Korisnički priručnik

QL-1100

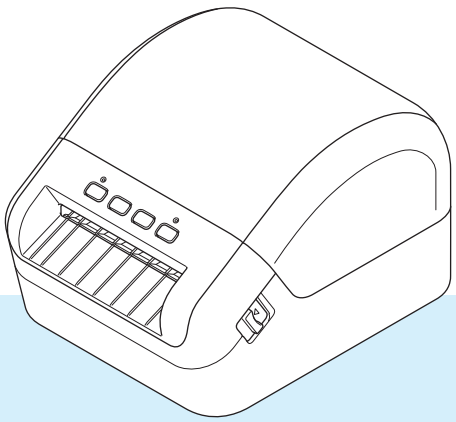

Prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, zatim ovaj *Kratki korisnički priručnik* za pravilan postupak postavljanja. Nakon što pročitate ovaj priručnik, spremite ga na sigurno mjesto gdje mu brzo možete pristupiti.

Verzija 01

CRO

Uvod

Važna napomena

- Sadržaj ovoga dokumenta i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, ali ne ograničavajući se na tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.
- Slike zaslona u ovom dokumentu mogu se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala, modelu proizvoda i inačici softvera.
- Prije upotrebe pisača za naljepnice obvezno pročitajte sve dokumente isporučene s pisačem kako biste saznali informacije o sigurnosti i pravilnom radu.
- Pisač na slici može se razlikovati od vašeg pisača.
- Dostupni potrošni materijal može se razlikovati ovisno o zemlji.

Dostupni priručnici

Posjetite mrežno mjesto Brother Solutions Center na adresi support.brother.com i kliknite Manuals (Priručnici) na stranici vašega modela kako biste preuzeli najnovije priručnike.

Sigurnosni priručnik za proizvod [1]	Ovaj priručnik pruža sigurnosne informacije. Pročitajte ga prije upotrebe pisača.
Kratki korisnički priručnik [1]	Ovaj priručnik pruža osnovne informacije o upotrebi pisača i savjete za rješavanje problema.
Korisnički priručnik [2]	Ovaj priručnik pruža dodatne informacije o postavkama i radnjama pisača, savjete za rješavanje problema i upute za održavanje.

[1] Ispisani priručnik u kutiji.

[2] Priručnik u PDF-u na mrežnome mjestu Brother Solutions Center.

Simboli upotrijebljeni u ovom priručniku

U ovom priručniku upotrijebljeni su sljedeći simboli:

UPOZORENJE	Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se proizvodom bude rukovalo bez pridržavanja upozorenja i uputa, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
OPREZ	Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili umjerene ozljede.
VAŽNO	Ukazuje na informacije ili upute kojih se trebate pridržavati. Njihovim zanemarivanjem mogli biste prouzročiti štetu ili neuspjele radnje.
Napomena	Ukazuje na napomene koje pružaju informacije ili smjernice koje vam mogu pomoći da bolje upoznate i učinkovitije upotrebljavate proizvod.

Općenite sigurnosne mjere

DK rola (DK naljepnica i DK traka)

- Koristite samo autentičnu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Brother (s oznakama DK LABEL, DK TAPE). NEMOJTE koristiti nikakvu neovlaštenu dodatnu opremu ili potrošni materijal.
- Ako je naljepnica pričvršćena na mokru, prljavu ili masnu površinu, lako bi se mogla odlijepiti. Prije nego zalijepite naljepnicu, očistite površinu na koju ćete je zalijepiti.
- DK role upotrebljavaju termalni papir ili foliju čije boje mogu izblijedjeti ili se odlijepiti s površina ako se izlože ultraljubičastom svjetlu, vjetru ili kiši.
- NE IZLAŽITE DK role izravnoj sunčevoj svjetlosti, visokim temperaturama, visokoj vlazi ili prašini. Spremite ih na hladno i mračno mjesto. DK role upotrijebite ubrzo nakon otvaranja paketa.
- Grebanje ispisane površine naljepnice noktima, metalnim predmetima ili dodirivanje ispisane površine vlažnim ili znojnim rukama može prouzročiti promjenu ili izbljeđivanje boje.
- Naljepnice NEMOJTE lijepiti na ljude, životinje ili biljke. Osim toga, naljepnice nikad nemojte bez dozvole lijepiti na javnu ili privatnu imovinu.
- Budući da je kraj DK role napravljen tako da se ne lijepi na navitak naljepnica, posljednja naljepnica možda se neće pravilno izrezati. Ako se to dogodi, uklonite preostale naljepnice, umetnite novu DK rolu i ponovno ispišite posljednju naljepnicu.

  Napomena: Zbog toga bi broj DK naljepnica sadržanih na svakoj DK roli mogao biti veći od naznačenog na paketu.
- Ako se naljepnica ukloni nakon što se zalijepi na površinu, dio naljepnice možda se neće odvojiti.
- Prije uporabe CD/DVD naljepnica obavezno slijedite upute iz korisničkog priručnika CD/DVD čitača o lijepljenju CD/DVD naljepnica.
- NEMOJTE koristiti naljepnice za CD/DVD u CD/DVD čitaču s utorom za stavljanje diska.
- Kada CD/DVD naljepnicu zalijepite na CD/DVD, NEMOJTE ju guliti jer biste mogli skinuti tanki površinski sloj na disku i tako ga oštetiti.
- NE LIJEPITE CD/DVD naljepnice na CD/DVD diskove predviđene za uporabu s tintnim pisačima. Naljepnice se lako odljepljuju s ovih diskova, a uporaba diskova s odlijepljenim naljepnicama može dovesti do gubitka ili oštećenja podataka.
- Prilikom lijepljenja CD/DVD naljepnica koristite aplikator koji ste dobili s rolama CD/DVD naljepnica. U protivnom biste mogli oštetiti CD/DVD čitač.
- Korisnici preuzimaju punu odgovornost za lijepljenje CD/DVD naljepnica. Tvrtka Brother ne prihvaća odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje podataka koji su uzrokovani neodgovarajućom uporabom CD/DVD naljepnica.
- Pazite da ne ispustite DK rolu.
- DK role koriste termalni papir i termalnu foliju. I naljepnica i ispis izblijedjet će ako se izlože sunčevoj svjetlosti i toplini.
  NEMOJTE koristiti DK role za vanjsku uporabu gdje je potrebna izdržljivost.
- Ovisno o području, materijalu i uvjetima okoline, naljepnica bi se mogla odlijepiti ili se tako zalijepiti da se više ne može ukloniti ili bi se boja naljepnice mogla promijeniti ili prenijeti na druge predmete. Prije nego što zalijepite naljepnicu, provjerite klimatske uvjete i materijal. Testirajte naljepnicu tako da mali dio naljepnice zalijepite na neupadljivo mjesto na predviđenoj površini.
- Ako rezultati ispisa nisu sukladni očekivanjima, koristite se opcijama za prilagodbu u upravljačkom programu ili u programu Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

Sadržaj

Dio I Osnovne radnje

1 Postavljanje pisača za naljepnice 2

Opis dijelova 2
Sprijeda 2
Straga 3
Povezivanje kabela napajanja 4
Postavljanje DK role 5
Uključivanje i isključivanje napajanja 8

2 Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor) 9

Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo 9
Povezivanje pisača za naljepnice s računalom 9
Ispisivanje s računala 10
Dostupne aplikacije 10
Izrada naljepnica na računalu 11
Pričvršćivanje naljepnica 12

3 Ispisivanje pomoću aplikacije P-touch Editor Lite (samo za Windows®) 13

P-touch Editor Lite 13

4 Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja 16

Instaliranje aplikacija za upotrebu s mobilnim uređajima 16
Dostupne aplikacije 16
Ispisivanje naljepnica s mobilnog uređaja 17
Upotreba mobilnog uređaja za ispisivanje predložaka izrađenih na računalu 17
Pričvršćivanje naljepnica 18

5 Promjena postavki pisača za naljepnice 19

Printer Setting Tool za Windows® 19
Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool 19
Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Windows® 20
Postavke uređaja za Windows® 22
Dijaloški okvir postavki 22
Traka izbornika 24
Kartica Basic (Osnovno) 25
Kartica Advanced (Napredno) 25
Kartica Management (Upravljanje) 25
Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice 26
Postavke za P-touch Template za Windows® 27
Dijaloški okvir za P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) 28
Printer Setting Tool za Mac 30
Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool 30

Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Mac 30
Dijaloški okvir postavki 31
Kartica Basic (Osnovno) 32
Kartica Advanced (Napredno) 32
Kartica Management (Upravljanje) 32
Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice 33
Promjena postavki prilikom ispisivanja s mobilnog uređaja 34

6 Ispisivanje naljepnica pomoću P-touch Template 35

Radnje pomoću P-touch Template 35
Priprema 36
Određivanje postavki u alatu Postavke za P-touch Template 36
Povezivanje skenera crtičnoga koda 38
Ispisivanje standardnog predloška 39
Ispisivanje naprednog predloška 41
Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka 44
Numeričko ispisivanje (serijalizirani broj) 47
Tekstno numeriranje (serijaliziranje) 47
Numeriranje crtičnog koda (serijaliziranje) 48
Napredna radnja ispisivanja s numeriranjem (serijaliziranjem) 49

7 Ostale funkcije 50

Potvrda postavki pisača za naljepnice 50
Ispisivanje s izrezivanjem (ispisivanje naljepnica s crtičnim kodom) (samo za Windows®) 50
Crtični kodovi kompatibilni s funkcijom Ispisivanje s izrezivanjem 51
Izrađivanje dokumenta crtičnog koda za upotrebu s funkcijom Ispisivanje s izrezivanjem 51
Ispisivanje naljepnica s crtičnim kodovima funkcijom Ispisivanje s izrezivanjem 52
Raspodijeljeno ispisivanje (samo za Windows®) 55

Dio II Aplikacija

8 Kako upotrebljavati P-touch Editor 59

Za Windows® 59
Pokretanje aplikacije P-touch Editor 59
Ispisivanje aplikacijom P-touch Editor 61
Prijenos podataka na pisač za naljepnice 62
Za Mac 63
Pokretanje aplikacije P-touch Editor 63
Načini rada 64
Prijenos podataka na pisač za naljepnice 64

9 Kako upotrebljavati P-touch Editor Lite (samo za Windows®) 65

Prozor izgleda 65

10 Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®) 69

P-touch Transfer Manager 69
Prenošenje predloška u P-touch Transfer Manager 69
Prenošenje predložaka ili ostalih podataka s računala na pisač za naljepnice 72
Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka spremljenih u pisaču za naljepnice 77
Brisanje podataka pisača za naljepnice 78
Izrada datoteka s paketom podataka za prijenos 79
P-touch Library 80
Pokretanje programa P-touch Library 80
Otvaranje i uređivanje predložaka 82
Ispisivanje predložaka 83
Traženje predložaka 84

11 Kako prenositi predloške pomoću aplikacije P-touch Transfer Express (samo za Windows®) 86

Priprema aplikacije P-touch Transfer Express 86
Prenošenje predloška u P-touch Transfer Manager 87
Spremanje predloška kao datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) 88
Raspodjela datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) i aplikacije P-touch Transfer Express ostalima 90
Prenošenje datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) na pisač za naljepnice 91

12 Kako ažurirati softver P-touch 94

Ažuriranje aplikacije P-touch Editor (samo za Windows®) 94
Ažuriranje aplikacije P-touch Editor Lite (samo za Windows®) i programske opreme 96
Za Windows® 96
Za Mac 98

Dio III Dodatak

13 Resetiranje pisača za naljepnice 101

Resetiranje svih postavki na tvorničke postavke gumbima pisača za naljepnice 101
Resetiranje podataka aplikacijom Printer Setting Tool 101

14 Održavanje 102

Čišćenje vanjskog dijela uređaja 102
Čišćenje izlaza za naljepnice 102
Čišćenje valjka 103
Samočišćenje ispisne glave 103

15 Rješavanje problema 104

Pregled 104
LED pokazatelji 105
Problemi s ispisivanjem 107
Informacije o inačici 111

16 Specifikacije proizvoda 112

Specifikacije pisača za naljepnice 112

17 Razvojna programska oprema 113

18 Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager 114

Napomene o izradi naljepnica 114
Napomene o prijenosu predložaka 114
Napomene o prijenosu podataka koji nisu predlošci 114

19 Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template 115

Opći postupak za funkciju P-touch Template 115
Popis crtičnih kodova za određivanje postavki 116

Dio I

Osnovne radnje

Postavljanje pisača za naljepnice	2
Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor)	9
Ispisivanje pomoću aplikacije P-touch Editor Lite (samo za Windows®)	13
Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja	16
Promjena postavki pisača za naljepnice	19
Ispisivanje naljepnica pomoću P-touch Template	35
Ostale funkcije	50

1 Postavljanje pisača za naljepnice

Opis dijelova

Sprijeda

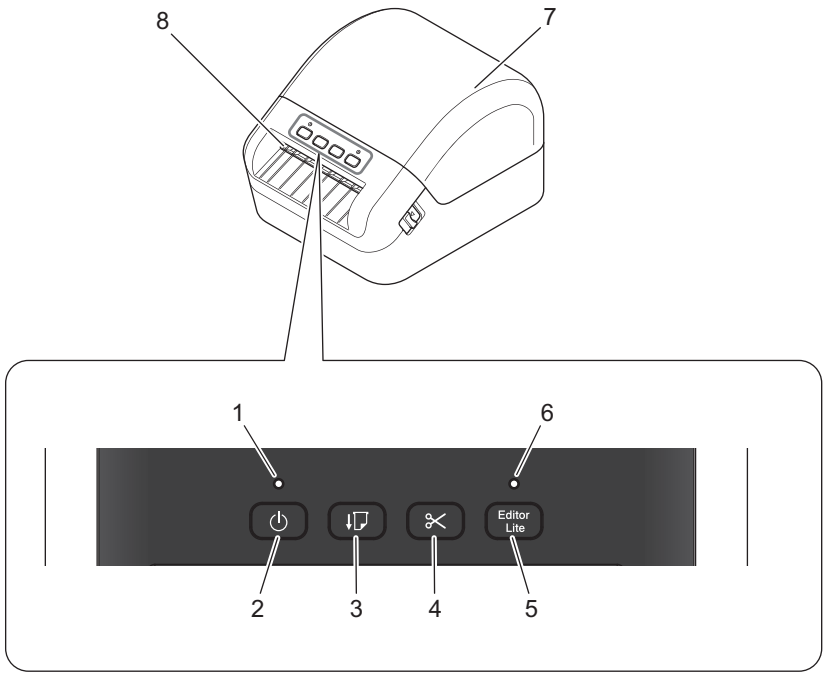

1 LED lampica statusa
2 Gumb za napajanje
3 Gumb za uvlačenje
4 Gumb za rezanje
5 Gumb za Editor Lite
6 LED lampica za Editor Lite
7 Poklopac spremnika za DK rolu
8 Prorez za izlaz naljepnice

Straga

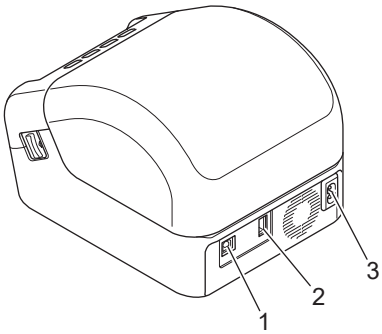

1 USB priključak

2 Priključak za USB poslužitelj

3 Priključak za AC napajanje

Povezivanje kabela napajanja

Povežite kabel AC napajanja s pisačem. Zatim utaknite kabel AC napajanja u uzemljenu električnu utičnicu.

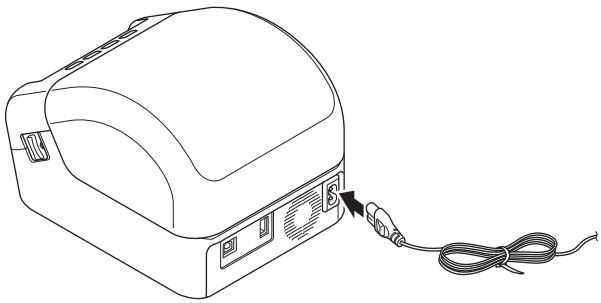

VAŽNO

Nemojte upotrebljavati pisač u područjima u kojima se naponi izvora napajanja razlikuju od navedenog napona pisača. Za detalje o odgovarajućem naponu pogledajte *Specifikacije proizvoda* na stranici 112.

Postavljanje DK role

1. Uvjerite se da je pisač isključen.
2. Povucite poluge za otpuštanje na obje strane pisača kako biste otpustili poklopac spremnika za DK rolu. Držite pisač za prednju stranu i čvrstim pokretom podignite poklopac spremnika za DK rolu kako biste ga otvorili.

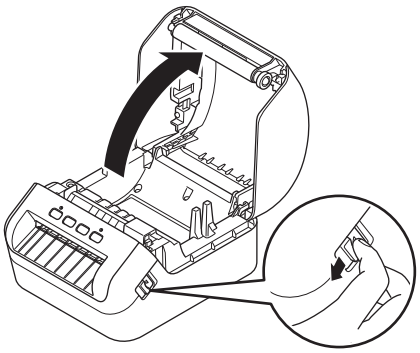

VAŽNO

Prije upotrebe pisača uklonite zaštitni list (1) iz proreza za izlaz naljepnice.

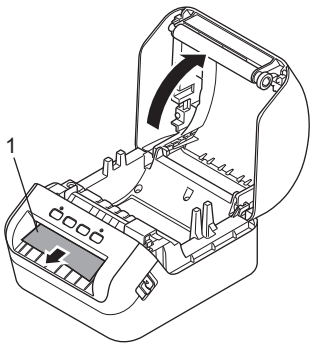

3 Stavite DK rolu u vodilicu navitka role (1).
- Pazite da krak navitka role (2) čvrsto sjedne u vodilicu navitka role.
- Pazite da stabilizator (3) uđe u udubljenje pisača.

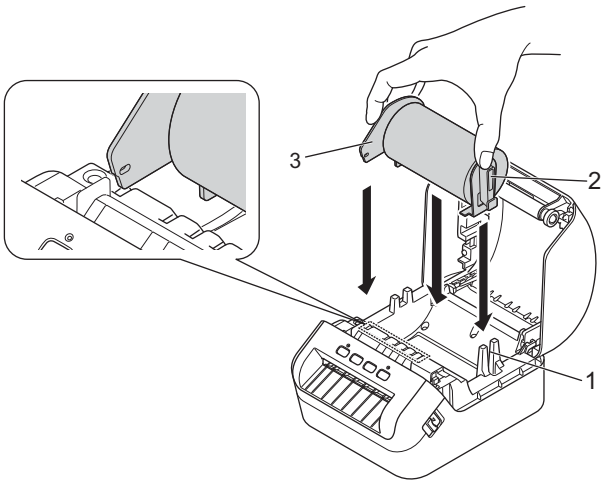

4 Provucite DK rolu kroz pisač.
- Poravnajte rub DK role s uspravnim rubom proreza za izlaz naljepnice.
- Provjerite je li DK rola ravno provučena kako se naljepnice ne bi iskrivile.

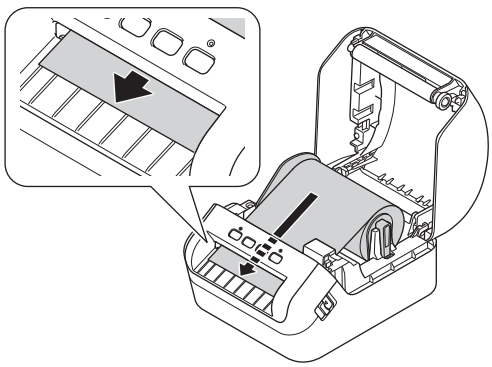

- Gurnite prvu naljepnicu kroz prorez za izlaz naljepnice tako da rub dođe do proreza, kao što je prikazano na slici.

Napomena

Ako imate problema s umetanjem prve naljepnice, pokušajte je umetnuti sa strane ispod senzora (1).

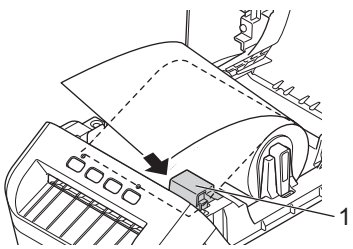

5 Zatvorite poklopac spremnika za DK rolu.

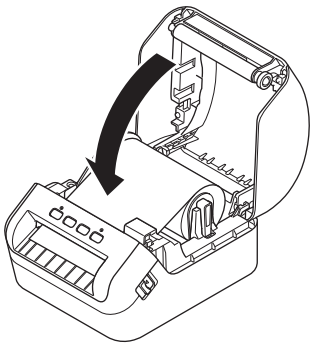

VAŽNO

- Ne ostavljajte ispisane naljepnice u pisaču. U protivnom bi moglo doći do zaglavljivanja naljepnica.
- Ako ne upotrebljavate pisač, izvadite sve DK role iz pisača i zatvorite poklopac spremnika za DK rolu kako se u pisaču ne bi skupljala prašina i prljavština.

Uključivanje i isključivanje napajanja

Uključivanje: Pritisnite gumb za napajanje (⏻) kako biste uključili pisač. LED lampica statusa zasvijetlit će zeleno.

VAŽNO

Pritisnite gumb za uvlačenje (↓) kako biste poravnali rub DK role.

Isključivanje: Ponovno pritisnite i držite pritisnutim gumb za napajanje (⏻) kako biste isključili pisač.

VAŽNO

Prilikom isključivanja pisača nemojte iskopčati kabel AC napajanja dok se ne isključi narančasta LED lampica statusa.

2 Ispisivanje pomoću računala (P-touch Editor)

Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo

Kako biste ispisivali s računala s operativnim sustavom Windows® ili Mac, na računalo instalirajte upravljačke programe pisača, P-touch Editor i ostale aplikacije.

Softver za Windows®:
Upravljački program pisača, P-touch Editor, P-touch Update Software, i Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača)

Softver za Mac:
Upravljački program pisača, P-touch Editor, P-touch Update Software i Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača)

VAŽNO

Prilikom ispisa putem aplikacije P-touch Editor, pritisnite i držite pritisnutim gumb za P-touch Editor Lite sve dok se zelena LED lampica za Editor Lite ne isključi.

1. Posjetite naše mrežno mjesto (install.brother) kako biste preuzeli instalacijski program za najnoviji softver i priručnike.
2. Dvaput kliknite preuzetu EXE datoteku (za Windows®) ili DMG datoteku (za Mac) i pratite upute na zaslonu za nastavak instalacije.
3. Po završetku instalacije zatvorite dijaloški okvir.

Povezivanje pisača za naljepnice s računalom

Možete povezati pisač s računalom s operativnim sustavom Windows ili Mac putem USB kabela.

1. Uvjerite se da je pisač isključen prije priključivanja USB kabela.
2. Priključite USB kabel u USB priključak na stražnjem dijelu pisača i zatim u računalo.

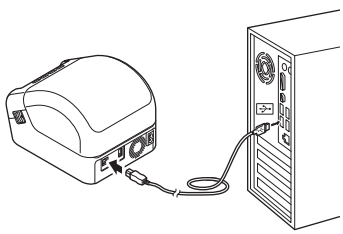

3. Uključite pisač.

Ispisivanje s računala

Dostupne aplikacije

Kako biste se učinkovito koristili pisačem, dostupne su brojne aplikacije i funkcije.

Da biste mogli upotrebljavati ove aplikacije, morate instalirati upravljački program pisača.

Posjetite naše mrežno mjesto (install.brother) kako biste preuzeli instalacijski program za aplikacije i upravljački program pisača.

Aplikacija	Windows	Mac	Značajke
P-touch Editor	✔	✔	Dizajnira i ispisuje prilagođene naljepnice ugrađenim alatima za crtanje, tekst u raznim fontovima i stilovima, uvezene grafičke prikaze i crtične kodove.
P-touch Transfer Manager	✔		Omogućuje prijenos predložaka i ostalih podataka na pisač te spremanje sigurnosnih kopija podataka na računalo. Ova se aplikacija instalira pomoću aplikacije P-touch Editor.
P-touch Library	✔		Upravlja predlošcima aplikacije P-touch Editor i ispisuje ih. Aplikaciju P-touch Library možete upotrebljavati za ispisivanje predložaka. Ova se aplikacija instalira pomoću aplikacije P-touch Editor.
P-touch Update Software	✔	✔	Ažurira softver na najnoviju inačicu.
Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača)	✔	✔	Određuje postavke pisača s računala.

Funkcija	Windows	Mac	Značajke
Ispisivanje s izrezivanjem	✔		Ovim se pisačem može ispisati jedan ili više crtičnih kodova iz .pdf datoteke veličine A4/Letter. Automatski će prepoznati i individualno izrezati i ispisati crtične kodove.
Raspodijeljeno ispisivanje	✔		Kada ispisujete velik broj naljepnica, ispis se može raspodijeliti na više pisača. Budući da se ispisivanje vrši istodobno, može se smanjiti ukupno vrijeme ispisivanja. Za više informacija pogledajte *Raspodijeljeno ispisivanje (samo za Windows®)* na stranici 55.

Izrada naljepnica na računalu

Postoje različiti načini ispisivanja ovim pisačem.

U nastavku je opisan postupak ispisivanja s računala pomoću aplikacije P-touch Editor.

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Editor i zatim otvorite dokument koji želite ispisati.
2. Izradite dizajn naljepnice.
3. Provjerite opcije rezanja.
4. Odaberite **File** (Datoteka) > **Print** (Ispis) ili kliknite ikonu **Print** (Ispis).

Opcije rezanja

Opcije rezanja omogućuju da odredite kako će se traka uložiti i odrezati kod ispisivanja. Upotrijebite upravljački program pisača kako biste odabrali opciju rezanja kod ispisivanja s računala.

Tablica s opcijama rezanja naljepnice

Automatsko rezanje	Odreži na kraju	Slika
Ne	Da	
Ne	Ne	
Da	Da ili Ne	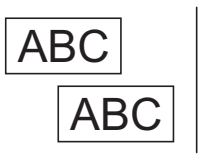

Pričvršćivanje naljepnica

1. Odvojite naljepnicu od podloge.
2. Postavite naljepnicu i prstom je čvrsto pritišćite od vrha do dna kako biste je pričvrstili.

Napomena

Naljepnice će možda biti teško pričvrstiti na površine koje su vlažne, prljave ili neravne. Naljepnice bi se mogle jednostavno odlijepiti s tih površina.

3 Ispisivanje pomoću aplikacije P-touch Editor Lite (samo za Windows®)

P-touch Editor Lite

P-touch Editor Lite softverska je aplikacija za izradu naljepnica za računala. Ako upotrebljavate P-touch Editor Lite, nema potrebe za instalacijom aplikacije ili upravljačkih programa pisača. Samo trebate spojiti USB kabel s pisačem za naljepnice.

Ova aplikacija omogućuje izradu i ispisivanje jednostavnih naljepnica s tekstom, okvirima i slikama.

1. Uključite pisač i potom pritisnite i držite pritisnutim gumb za P-touch Editor Lite dok se ne uključi zelena LED lampica za P-touch Editor Lite.

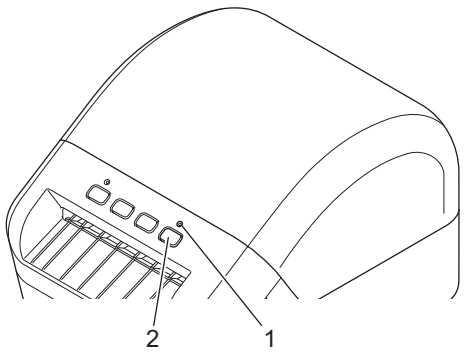

1 LED lampica za Editor Lite

2 Gumb za Editor Lite

Napomena

Zadani način rada aplikacije P-touch Editor Lite je „Isključeno”.

2. Povežite USB kabel s računalom.

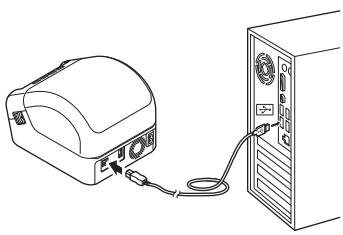

Napomena

Ako pisač povezujete preko USB kabela, možda neće biti pravilno otkriven. U tom slučaju iskopčajte USB kabel, uvjerite se da je pisač uključen i zatim ponovno spojite USB kabel.

3 Nakon što spojite USB kabel na zaslonu računala pojavit će se dijaloški okvir.
(Zasloni navedeni u nastavku možda će se razlikovati ovisno o operativnom sustavu, ali radni postupci bit će isti.)

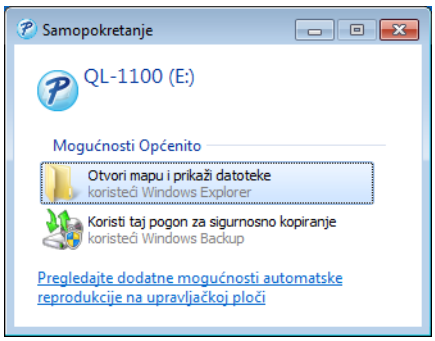

Kliknite **Otvori mapu i prikaži datoteke**.

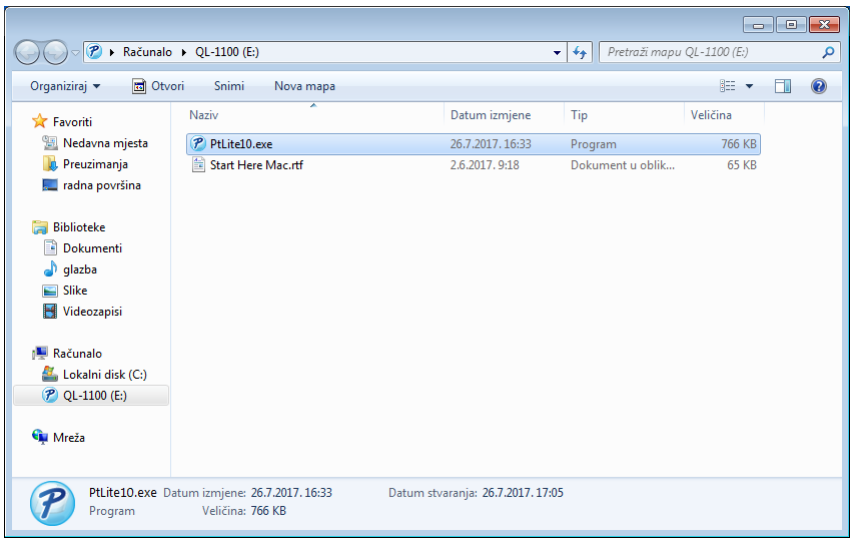

Dvaput kliknite na **PtLite10**.

Napomena

- Ako ne vidite dijaloški okvir, možda je skriven iza otvorenog prozora softverskog programa. Smanjite sve prozore kako biste vidjeli dijaloški okvir.
- Trebat će više vremena nego inače za pokretanje aplikacije P-touch Editor Lite prilikom prvog povezivanja pisača s računalom. Ako se softver ne pokrene automatski kada povežete pisač, možete ga pokrenuti iz ikone **Moje računalo**. Dvaput kliknite na **PTLITE10.EXE** kako biste pokrenuli P-touch Editor Lite.

4 P-touch Editor Lite će se pokrenuti.

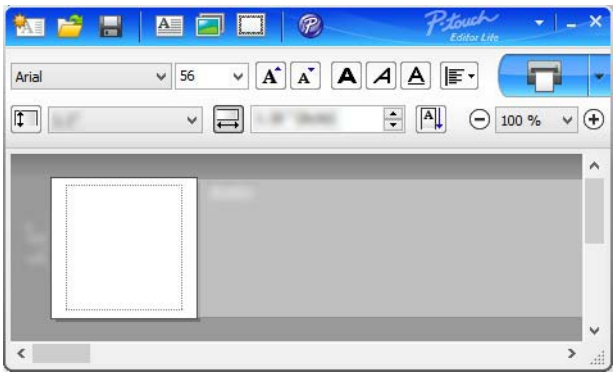

VAŽNO

Nemojte isključiti ili odspojiti pisač tijekom upotrebe aplikacije P-touch Editor Lite.

Napomena

P-touch Editor Lite nije dostupan za računala s operativnim sustavom Mac.

4 Ispisivanje pomoću mobilnog uređaja

Instaliranje aplikacija za upotrebu s mobilnim uređajima

Možete se koristiti pisačem za naljepnice kao samostalnim pisačem ili ga možete povezati s mobilnim uređajem. Kako biste izrađivali i ispisivali naljepnice izravno s mobilnog uređaja, instalirajte aplikacije tvrtke Brother za mobilne uređaje, zatim povežite pisač s mobilnim uređajem služeći se USB kabelom On-the-Go [1].

[1] Prodaje se zasebno

Dostupne aplikacije

Preuzmite ove besplatne aplikacije tvrtke Brother putem usluge Google Play:

Aplikacija	Značajke
Brother iPrint&Label	Ova aplikacija omogućuje vam izradu i ispisivanje naljepnica iz predložaka putem mobilnog uređaja.
Mobile Transfer Express	Ova aplikacija omogućuje vam da mobilnim uređajem preuzimate baze podataka i podatke naljepnica koje su izrađene na računalu pomoću aplikacije P-touch Editor te spremljene na usluzi u oblaku te da ih pošaljete na pisač.

Ispisivanje naljepnica s mobilnog uređaja

1. Pokrenite aplikaciju za mobilni ispis na mobilnom uređaju.

Napomena

Uvjerite se da je pisač povezan s mobilnim uređajem USB kabelom On-the-Go.

2. Odaberite predložak ili dizajn naljepnice.

Napomena

Možete odabrati i ranije dizajniranu naljepnicu ili sliku i ispisati ih.

3. U izborniku aplikacije dodirnite **Ispiši**.

Opcije rezanja

Pogledajte *Opcije rezanja* na stranici 11.

Upotreba mobilnog uređaja za ispisivanje predložaka izrađenih na računalu

Aplikaciju P-touch Transfer Manager možete upotrebljavati za spremanje podataka predloška izrađenog aplikacijom P-touch Editor u formatu .pdz. Zatim možete upotrijebiti aplikaciju Mobile Transfer Express kako biste spremljenu datoteku poslali s mobilnog uređaja na pisač te je ispisali.

1. Koristeći se aplikacijom P-touch Transfer Manager podatke predloška spremite u formatu .pdz.
   Za više informacija pogledajte *Izrada datoteka s paketom podataka za prijenos* na stranici 79.
2. Datoteku formata .pdz možete upotrebljavati s mobilnim uređajem na jedan od sljedećih načina.
   - Datoteku spremite pomoću servisa pohrane u oblaku, zatim upotrijebite funkciju dijeljenja u operativnom sustavu mobilnog uređaja kako biste podijelili datoteku.
   - Datoteku pošaljite kao privitak e-poruke s računala na mobilni uređaj, zatim je spremite na mobilni uređaj.
3. Povežite pisač s mobilnim uređajem, zatim pokrenite aplikaciju Mobile Transfer Express.
   Pojavit će se podaci predloška.
4. Odaberite predložak koji želite ispisati, zatim ga prenesite na pisač.

Napomena

Kako biste datoteku preuzeli sa servisa pohrane u oblaku na mobilni uređaj, mobilni uređaj morate povezati pomoću načina rada infrastrukture.

5. Koristeći se skenerom crtičnog koda odaberite predložak koji želite ispisati iz prenesene datoteke, a zatim ga ispišite.

Pričvršćivanje naljepnica

1. Odvojite naljepnicu od podloge.
2. Postavite naljepnicu i prstom je čvrsto pritišćite od vrha do dna kako biste je pričvrstili.

Napomena

Naljepnice će možda biti teško pričvrstiti na površine koje su vlažne, prljave ili neravne. Naljepnice bi se mogle jednostavno odlijepiti s tih površina.

5 Promjena postavki pisača za naljepnice

Printer Setting Tool za Windows®

Pomoću aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) možete odrediti postavke uređaja pisača i postavke za P-touch Template služeći se računalom s operativnim sustavom Windows®.

Napomena

Aplikacija Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) automatski će se instalirati kada se upotrijebi program za početnu instalaciju kako bi se instalirao upravljački program pisača. Za više informacija pogledajte *Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo* na stranici 9.

VAŽNO

Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) dostupan je samo s kompatibilnim pisačima tvrtke Brother.

Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool

- Uvjerite se da je kabel AC napajanja povezan s pisačem i električnom utičnicom.
- Uvjerite se da je upravljački program pisača pravilno instaliran i da možete ispisivati.
- Povežite pisač i računalo USB kabelom.

Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Windows®

1. Povežite pisač koji želite konfigurirati s računalom.
2. Pokrenite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

■ **Za Windows® 7:**

Kliknite **Start** > **Svi programi** > **Brother** > **Label & Mobile Printer** > **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).

■ **Za Windows® 8 / Windows® 8.1:**

Na zaslonu **Aplikacije** kliknite **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).

■ **Za Windows® 10:**

Kliknite **Start** > **Brother** > **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).

Pojavit će se glavni prozor.

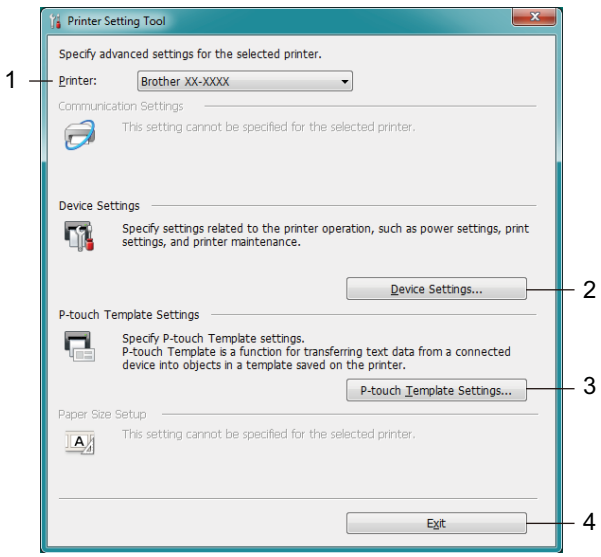

1 Printer (Pisač)
Prikazuju se povezani pisači.

2 Device Settings (Postavke uređaja)
Određuje postavke uređaja. Primjerice, postavke napajanja.

3 P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template)
Određuje postavke za P-touch Template.
Za više informacija o alatu P-touch Template preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals

4 Exit (Izlaz)
Zatvara prozor.

3. Provjerite je li se pisač koji želite konfigurirati pojavio pokraj oznake **Printer** (Pisač). Ako se pojavio drugi pisač, s padajućeg popisa odaberite željeni pisač.
4. Odaberite postavke koje želite promijeniti i odredite ili promijenite postavke u dijaloškom okviru.
   Za više informacija o dijaloškim okvirima postavki pogledajte *Postavke uređaja za Windows*®
   na stranici 22 ili *Postavke za P-touch Template za Windows*® na stranici 27.
5. Kliknite **Apply** (Primijeni) kako biste primijenili postavke na pisač.
6. U glavnom prozoru kliknite **Exit** (Izlaz) kako biste dovršili određivanje postavki.

VAŽNO

Koristite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) za konfiguraciju pisača *samo* kad je pisač u stanju pripravnosti. Pisač bi mogao raditi neispravno ako ga pokušate konfigurirati dok obrađuje ili ispisuje ispisni zadatak.

Postavke uređaja za Windows®

Upotrebljavajte **Device Settings** (Postavke uređaja) u aplikaciji Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) kako biste odredili ili promijenili postavke kada pisač povezujete s računalom služeći se USB kabelom. Ne samo da možete promijeniti postavke uređaja za jedan pisač, već ujedno možete primijeniti iste postavke na više pisača.

Kod ispisivanja s računalne aplikacije razne postavke za ispisivanje mogu se odrediti iz upravljačkog programa pisača. Međutim, upotrebom **Device Settings** (Postavke uređaja) u aplikaciji Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) moći ćete odrediti naprednije postavke.

Kada otvorite **Device Settings** (Postavke uređaja), preuzet će se i prikazati trenutačne postavke pisača. Ako se trenutačne postavke ne mogu dohvatiti, prikazat će se prethodne postavke. Ako se trenutačne postavke ne mogu dohvatiti, a prethodne nisu bile postavljene, prikazat će se tvorničke postavke ovoga uređaja.

Dijaloški okvir postavki

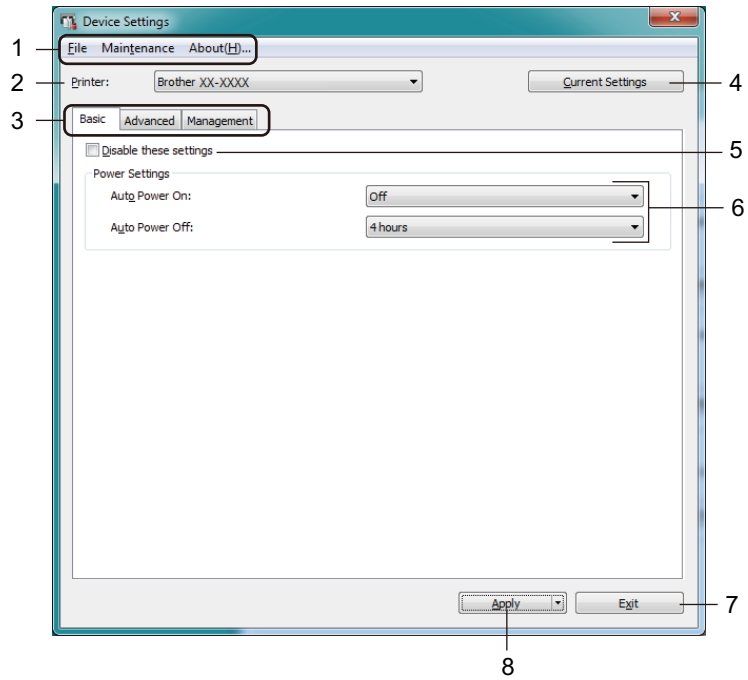

1 Traka izbornika

Naredbe su razvrstane u svakom izborniku (File (Datoteka), Maintenance (Održavanje) i About (Više o)) prema funkciji.

2 Printer (Pisač)

Određuje se pisač koji želite konfigurirati.

3 Kartice postavki

Sadrže postavke koje se mogu odrediti ili promijeniti.

Napomena

Ako se u kartici pojavi , postavke u toj kartici ne mogu se promijeniti. Osim toga, postavke u kartici neće se primijeniti na pisač, čak i ako se klikne **Apply** (Primijeni). Postavke u kartici neće se spremiti ili izvesti kada upotrebljavate naredbe **Save in Command File** (Spremi u naredbenu datoteku) ili **Export** (Izvoz).

4 Current Settings (Trenutačne postavke)

Dohvaća postavke s trenutačno povezanog pisača i prikazuje ih u dijaloškom okviru. Dohvatit će se i postavke za parametre u karticama sa simbolom .

5 Disable these settings (Onemogući ove postavke)

Kada se odabere ovaj potvrdni okvir, u kartici će se pojaviti , a postavke se više neće moći odrediti ili promijeniti.

Postavke u kartici u kojoj se pojavio simbol neće se primijeniti na pisač, čak i ako se klikne **Apply** (Primijeni). Osim toga, postavke u kartici neće se spremiti ili izvesti kada upotrebljavate naredbe **Save in Command File** (Spremi u naredbenu datoteku) ili **Export** (Izvoz).

6 Parametri

Prikazuje trenutačne postavke.

7 Exit (Izlaz)

Izlazi iz **Device Settings** (Postavke uređaja) i vraća se na glavni prozor aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

8 Apply (Primijeni)

Primjenjuje postavke na pisač.

Kako biste određene postavke spremili u naredbenu datoteku, u padajućem izborniku odaberite **Save in Command File** (Spremi u naredbenu datoteku).

Traka izbornika

Opcije izbornika **File** (Datoteka)

- **Apply Settings to the Printer (Postavke primijeni na pisač)**

  Primjenjuje postavke na pisač.

- **Check Setting (Provjera postavki)**

  Prikazuje trenutačne postavke.

- **Save Settings in Command File (Postavke spremi u naredbenu datoteku)**

  Sprema određene postavke u naredbenu datoteku.

- **Import (Uvoz)**

  Uvozi izvezenu datoteku.

- **Export (Izvoz)**

  Sprema trenutačne postavke u datoteku.

Opcije izbornika **Maintenance** (Održavanje)

- **Print Unit Settings... (Postavke jedinice za ispis...)**

  Ispisuje izvještaj koji sadrži informacije o trenutnoj inačici programske opreme i postavci uređaja.
  Ovaj izvještaj možete ispisati i pomoću gumba za rezanje (✂). Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki pisača za naljepnice* na stranici 50.

Napomena

Preporučujemo da za ispis ovog izvještaja upotrijebite DK rolu od 62 mm ili širu.

- **Factory Reset (Resetiranje na tvorničke postavke)**

  Sve se postavke resetiraju na tvorničke postavke, uključujući postavke uređaja i prenesene podatke.

- **Reset only Device Settings (Resetiraj samo postavke uređaja)**

  Postavke uređaja u karticama Basic (Osnovno), Advanced (Napredno) i Management (Upravljanje) resetiraju se na tvorničke postavke.

- **Delete Template and Database (Izbriši predložak i bazu podataka)**

  Brišu se predlošci i baze podataka spremljeni u pisaču.

- **Option Settings (Postavke opcija)**

  Ako je odabran potvrdni okvir **Do not display an error message if the current settings cannot be retrieved at startup** (Ne prikazuj poruku o pogrešci ako se trenutačne postavke ne mogu dohvatiti tijekom pokretanja), poruka se sljedeći put neće prikazati.

Kartica Basic (Osnovno)

- **Auto Power On (Automatsko uključivanje napajanja)**

  Određuje hoće li se pisač automatski uključiti kada se kabel AC napajanja ukopča u električnu utičnicu.
- **Auto Power Off (Automatsko isključivanje napajanja)**

  Određuje koliko vremena treba proći prije nego se pisač automatski isključi kada je spojen u električnu utičnicu.

Kartica Advanced (Napredno)

- **Print Data after Printing (Podaci ispisa nakon ispisa)**

  Određuje hoće li se podaci ispisa nakon ispisa obrisati.
- **Printer Information Report (Izvještaj o podacima pisača)**

  Odabir podataka koje želite uvrstiti u Printer Information Report (Izvještaj o podacima pisača).
- **Auto Cut (Automatsko rezanje)**

  Određuje se način rezanja pri ispisu više naljepnica.
- **Serialize Mode (Način rada serijalizacije)**

  Određuje kako želite serijalizirati (numerirati) ispisane naljepnice.

Kartica Management (Upravljanje)

VAŽNO

Kako bi se ova kartica prikazala, morate imati povlastice administratora za računalo ili pisač.

Provjerite imate li povlastice administratora za pisač tako da kliknete **Svojstva pisača** te zatim kliknete karticu **Sigurnost**.

- **Command Mode (Naredbeni način rada)**

  Odabire naredbeni način rada.

Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice

1. Nakon primjene postavki na prvi pisač, odvojite ga od računala i zatim spojite drugi pisač.
2. Odaberite novopovezani pisač iz padajućeg popisa **Printer** (Pisač).
3. Kliknite **Apply** (Primijeni). Iste postavke koje su primijenjene na prvi pisač sada se primjenjuju i na drugi pisač.
4. Ponovite korake ❶ – ❸ za sve pisače čije postavke želite promijeniti.

Napomena

Da biste trenutačne postavke spremili u datoteku, kliknite **File** (Datoteka) > **Export** (Izvoz).

Iste postavke mogu se primijeniti na drugi pisač tako da kliknete **File** (Datoteka) > **Import** (Uvoz) te zatim odaberete datoteku izvezenih postavki. Za više informacija pogledajte *Postavke uređaja za Windows*® na stranici 22.

Postavke za P-touch Template za Windows®

Način rada P-touch Template omogućuje ubacivanje podataka u tekstne objekte i objekte crtičnog koda iz preuzetog predloška koristeći se drugim uređajima koji su spojeni na pisač.

Napominjemo da se dostupne opcije i potrošni materijali mogu razlikovati ovisno o državi.

Ako želite odrediti ili promijeniti funkcije za P-touch Template, otvorite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) i odaberite **P-touch Template Settings** (Postavke za P-touch Template).

Napomena

- Način rada P-touch Template ujedno je kompatibilan s ostalim uređajima za unos, kao što su vaga, uređaj za testiranje, kontroler ili programabilni logički uređaj.
- Za više informacija o P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals

Dijaloški okvir za P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template)

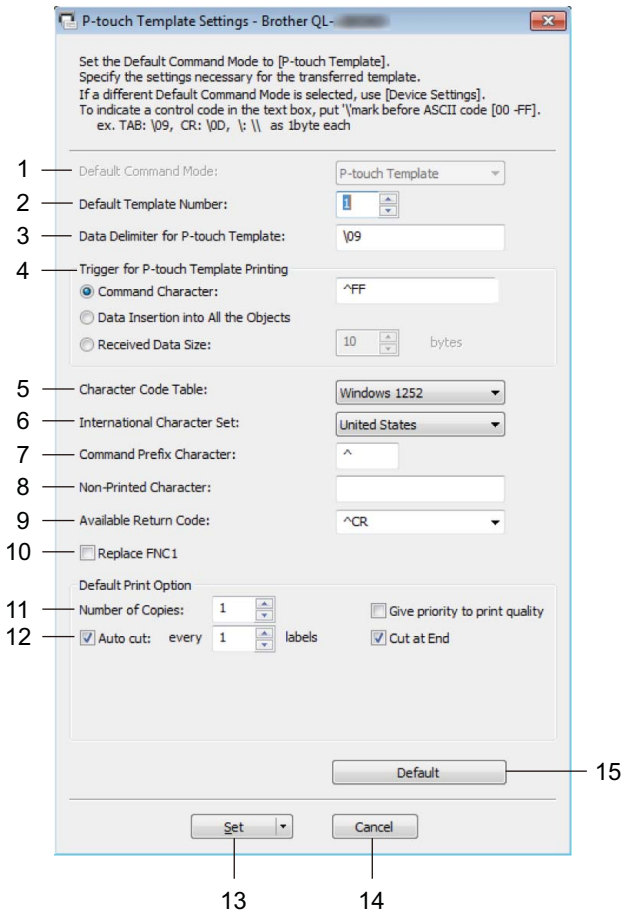

1 Default Command Mode (Zadani naredbeni način rada)

Određuje način rada P-touch Template kao zadani način rada.

Više o promjeni načina rada potražite u *Kartica Management (Upravljanje)* na stranici 25.

2 Default Template Number (Broj zadanog predloška)

Određuje broj zadanog predloška na koji se pisač postavlja nakon uključivanja. Ako ne želite prenijeti predložak na pisač, nemojte navesti broj predloška.

3 Data Delimiter for P-touch Template (Graničnik podataka za P-touch Template)

Prikazuje se simbol koji se upotrebljava za ukazivanje granica između skupina podataka u datoteci (najviše 20 znakova).

4 Trigger for P-touch Template Printing (Okidač za ispisivanje P-touch Template)

Određuje se okidač kako biste započeli s ispisivanjem iz raznih opcija.

- **Command Character** (Naredbeni znak): Ispisivanje započinje kada se primi ovdje određeni naredbeni znak.
- **Data Insertion into All the Objects** (Umetanje podataka u sve objekte): Ispisivanje započinje kada se primi graničnik za posljednji objekt.
- **Received Data Size** (Veličina primljenih podataka): Ispisivanje započinje kada se primi ovdje određeni broj znakova. Međutim, graničnici se ne uračunavaju u broj znakova.

5 Character Code Table (Tablica kodova znakova)
Odabir jednog od sljedećih skupova s kodovima znakova.

6 International Character Set (Skup međunarodnih znakova)
Navodi skupove znakova određenih zemalja.
Sljedeći se kodovi razlikuju ovisno o odabranoj državi:
23h 24h 40h 5Bh 5Ch 5Dh 5Eh 60h 7Bh 7Ch 7Dh 7Eh
Kako biste promijenili znak, preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) sa stranice **Manuals** (Priručnici) svog modela s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals

7 Command Prefix Character (Naredbeni prefiksalni znak)
Određuje kod prefiksnog znaka koji utvrđuje naredbe za upotrebu u načinu rada P-touch Template.

8 Non-Printed Character (Neispisani znak)
Ovdje određeni znakovi ne ispisuju se kada se prime podaci (najviše 20 znakova).

9 Available Return Code (Dostupni kod za prijelaz u novi redak)
Kod za novi redak upotrebljava se kod umetanja podataka kako bi ukazao da sljedeći podaci trebaju prijeći u sljedeći redak na tekstnom objektu. Odaberite jedan od sljedeća četiri koda za novi redak ili upišite željeni kod novog retka (najviše 20 znakova).

10 Replace FNC1 (Zamjena FNC1)
Zamjenjuje kodove GS s FNC1.

11 Number of Copies (Broj kopija)
Određuje broj kopija (najviše 99 kopija).

12 Opcija rezanja
Određuje treba li pisač naljepnice odrezati automatski i koliko će se naljepnica ispisati prije rezanja (najviše 99 naljepnica).

13 Set (Postavi)
Primjenjuje postavke na pisač.
Kako biste određene postavke spremili u naredbenu datoteku za ponovno korištenje u budućnosti, u padajućem izborniku odaberite **Save in Command File** (Spremi u naredbenu datoteku).

14 Cancel (Otkaži)
Otkazuje postavke i zatvara dijaloški okvir. Postavke ostaju nepromijenjene.

15 Default (Zadano)
Vraća sve vrijednosti postavki u dijaloškom okviru za P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) na zadane vrijednosti.

Printer Setting Tool za Mac

Aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) možete odrediti postavke komunikacije pisača i postavke uređaja s računala s operativnim sustavom Mac. Ne samo da možete promijeniti postavke uređaja za jedan pisač, već ujedno možete primijeniti iste postavke na više pisača.

Napomena

Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) automatski će se instalirati kada upotrijebite program za početnu instalaciju za instaliranje upravljačkog programa pisača. Za više informacija pogledajte *Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo* na stranici 9.

VAŽNO

Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) dostupan je samo s kompatibilnim pisačima tvrtke Brother.

Prije upotrebe aplikacije Printer Setting Tool

- Uvjerite se da je kabel AC napajanja povezan s pisačem i električnom utičnicom.
- Uvjerite se da je upravljački program pisača pravilno instaliran i da možete ispisivati.
- Povežite pisač i računalo USB kabelom.

Upotreba aplikacije Printer Setting Tool za Mac

1. Povežite pisač koji želite konfigurirati s računalom.
2. Kliknite **Macintosh HD** > **Aplikacije** > **Brother** > **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača) > **Printer Setting Tool.app**.
   Pojavit će se prozor **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).
3. Provjerite je li se pisač koji želite konfigurirati pojavio pokraj oznake **Printer** (Pisač). Ako se pojavi drugi pisač, iz skočnog popisa odaberite željeni pisač.
4. Odaberite bilo koju karticu postavki, zatim odredite ili promijenite postavke.
5. Kliknite **Apply Settings to the Printer** (Postavke primijeni na pisač) kako biste postavke primijenili na pisač.
6. Kliknite **Exit** (Izlaz).

VAŽNO

Koristite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) za konfiguraciju pisača *samo* kad je pisač u stanju pripravnosti. Pisač bi mogao raditi neispravno ako ga pokušate konfigurirati dok obrađuje ili ispisuje ispisni zadatak.

Dijaloški okvir postavki

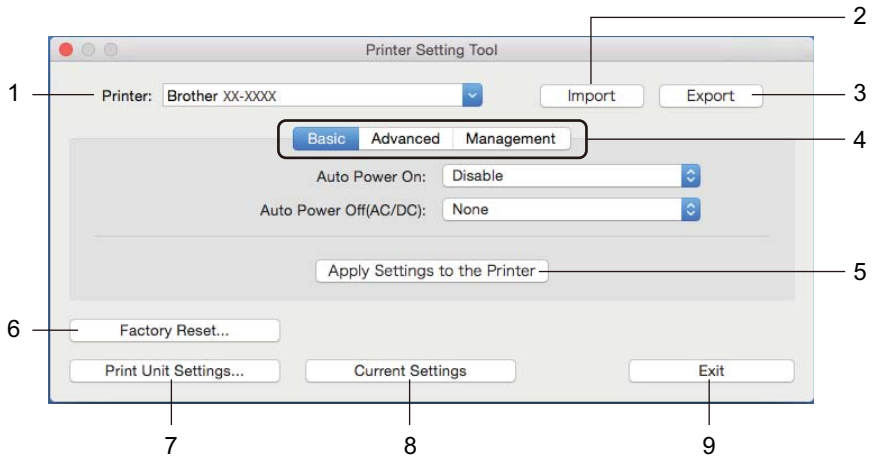

1 Printer (Pisač)
Prikazuju se povezani pisači.

2 Import (Uvoz)
Uvozi postavke iz datoteke.

3 Export (Izvoz)
Sprema trenutačne postavke u datoteku.

4 Kartice postavki
Sadrže postavke koje možete odrediti ili promijeniti.

5 Apply Settings to the Printer (Postavke primijeni na pisač)
Primjenjuje postavke na pisač.

6 Factory Reset (Resetiranje na tvorničke postavke)
Sve se postavke resetiraju na tvorničke postavke, uključujući postavke uređaja i prenesene podatke.

7 Print Unit Settings (Postavke jedinice za ispisivanje)
Ispisuje izvještaj koji sadrži informacije o inačici programske opreme i postavci uređaja.
Ovaj izvještaj možete ispisati i pomoću gumba za rezanje (✂). Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki pisača za naljepnice* na stranici 50.

Napomena
Preporučujemo da za ispis ovog izvještaja upotrijebite DK rolu od 62 mm ili širu.

8 Current Settings (Trenutačne postavke)
Dohvaća postavke s trenutačno povezanog pisača i prikazuje ih u dijaloškom okviru.

9 Exit (Izlaz)
Izlazi iz aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

Kartica Basic (Osnovno)

- **Auto Power On (Automatsko uključivanje napajanja)**

  Određuje hoće li se pisač automatski uključiti kada se kabel AC napajanja ukopča u električnu utičnicu.
- **Auto Power Off (Automatsko isključivanje napajanja)**

  Određuje koliko vremena treba proći prije nego se pisač automatski isključi kada je spojen u električnu utičnicu.

Kartica Advanced (Napredno)

- **Print Data after Printing (Podaci ispisa nakon ispisa)**

  Određuje hoće li se podaci ispisa nakon ispisa obrisati.
- **Printer Information Report (Izvještaj o podacima pisača)**

  Odabir podataka koje želite uvrstiti u Printer Information Report (Izvještaj o podacima pisača).
- **Cut Settings (Postavke rezanja)**

  Određuje se način rezanja pri ispisu više naljepnica.
- **Serialize Mode (Način rada serijalizacije)**

  Određuje kako želite serijalizirati (numerirati) ispisane naljepnice.

Kartica Management (Upravljanje)

- **Command Mode (Naredbeni način rada)**

  Odabire naredbeni način rada.

Primjena promjena postavki na više pisača za naljepnice

1. Nakon primjene postavki na prvi pisač odvojite pisač od računala i zatim spojite drugi pisač na računalo.
2. Odaberite novopovezani pisač iz padajućeg popisa **Printer** (Pisač).
3. Kliknite **Apply Settings to the Printer** (Postavke primijeni na pisač).
   Iste postavke koje su primijenjene na prvi pisač sada se primjenjuju i na drugi pisač.
4. Ponovite korake ❶ – ❸ za sve pisače čije postavke želite promijeniti.

Napomena

Da biste spremili trenutačne postavke u datoteku, kliknite **Export** (Izvoz).

Iste postavke mogu se primijeniti na drugi pisač tako da kliknete **Import** (Uvoz) i odaberete datoteku izvezenih postavki. Za više informacija pogledajte *Dijaloški okvir postavki* na stranici 31.

Promjena postavki prilikom ispisivanja s mobilnog uređaja

Ako upotrebljavate mobilni uređaj, promijenite postavke prije ispisivanja koristeći se aplikacijom. Postavke koje se mogu promijeniti razlikuju se ovisno o aplikaciji.

Napomena

Prije povezivanja mobilnog uređaja možete odrediti detaljne postavke tako da pisač povežete s računalom i upotrijebite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača). Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 19.

6 Ispisivanje naljepnica pomoću P-touch Template

Radnje pomoću P-touch Template

Način rada P-touch Template omogućuje ubacivanje podataka u tekstne objekte i objekte crtičnog koda iz preuzetog predloška koristeći se drugim uređajima koji su spojeni na pisač za naljepnice.

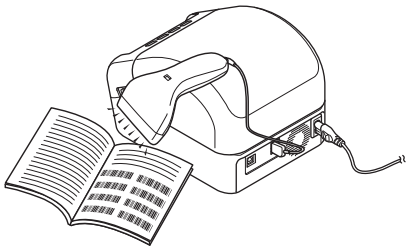

Osnovne radnje

- *Ispisivanje standardnog predloška* (pogledajte stranicu 39)

  Preuzmite često korištene predloške ili slike te skenirajte crtični kod kako biste odabrali koje ćete od njih ispisati.

- *Ispisivanje naprednog predloška* (pogledajte stranicu 41)

  Preuzmite predložak i skenirajte crtični kod kako biste ispisali primjerak ili skenirane podatke umetnuli u drugi predložak.

- *Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka* (pogledajte stranicu 44)

  Preuzmite bazu podataka povezanu s predloškom i skenirajte crtični kod kako biste pronašli zapis koji ćete unijeti u predložak te ga ispisali.

Napredne značajke

- *Numeričko ispisivanje (serijalizirani broj)* (pogledajte stranicu 47)

  Automatski povećajte ispisani tekst ili crtične kodove u svim preuzetim predlošcima.

Napomena

- Način rada P-touch Template ujedno je kompatibilan s ostalim uređajima za unos, kao što su vaga, uređaj za testiranje, kontroler ili programabilni logički uređaj.
- Za više informacija pogledajte *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster).* Najnovije inačice možete preuzeti s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals

Priprema

Prije povezivanja skenera crtičnoga koda s pisačem odredite postavke skenera crtičnoga koda koristeći se alatom P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) (u aplikaciji Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača)).

Određivanje postavki u alatu Postavke za P-touch Template

1. Povežite pisač i računalo USB kabelom i zatim uključite pisač.
2. Pokrenite Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).
   - **Za Windows® 7:**

     Kliknite **Start** > **Svi programi** > **Brother** > **Label & Mobile Printer** > **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).
   - **Za Windows® 8 / Windows® 8.1:**

     Na zaslonu **Aplikacije** kliknite **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).
   - **Za Windows® 10:**

     Kliknite **Start** > **Brother** > **Printer Setting Tool** (Alat za postavljanje pisača).
3. Kliknite **P-touch Template Settings** (Postavke za P-touch Template).

4 Odaberite odgovarajuće postavke, zatim kliknite **Set** (Postavi).

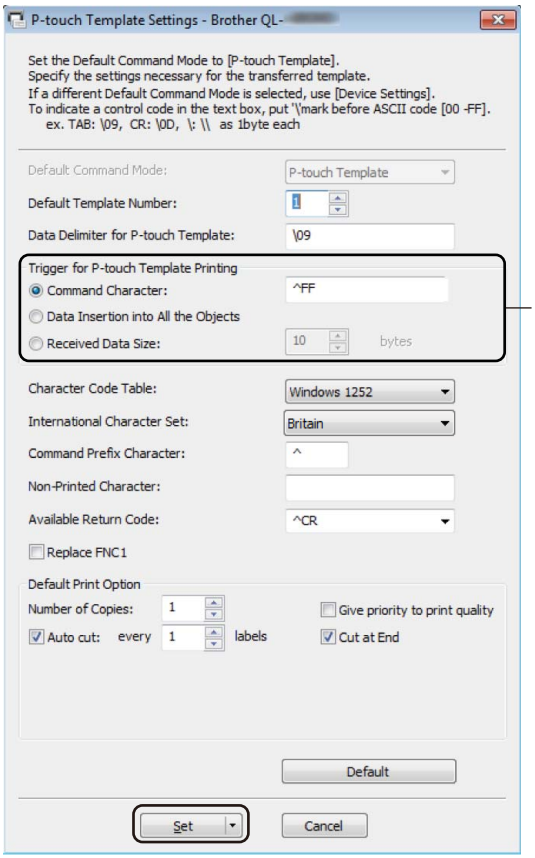

Napomena

- Prema zadanim postavkama, ispisivanje započinje kada se skenerom crtičnog koda skenira kod „^FF” s crtičnog koda. (To se može promijeniti s postavkama koje su označene slovom (A) na prethodnoj slici.) Ako se odabere **Received Data Size** (Veličina primljenih podataka) s postavkom broja bajtova, predložak će se automatski ispisati nakon skeniranja određenog broja bajtova.
- Budući da se postavka načina rada za ispisivanje vraća u način rada rastera svaki put kada ispišete putem računala, postavku ćete morati ponovno promijeniti u način rada predloška.
- Ako isključite pisač pa ga ponovno uključite, pisač će se pokrenuti u načinu rada predloška.

Povezivanje skenera crtičnoga koda

Preporučujemo da upotrebljavate pouzdan i vrlo kvalitetan skener crtičnog koda te da prije odabira modela provjerite specifikacije skenera crtičnog koda.

- Metode spajanja skenera crtičnoga koda:

  Korištenje sučelja USB poslužitelja.

- Kriteriji odabira preporučenog skenera crtičnog koda:

  Kod upotrebe sučelja USB poslužitelja: modeli HID klase mogu se prepoznati kao tipkovnica.

Napomena

- Za način rada P-touch Template predlošci se prvo moraju preuzeti s računala na pisač pomoću aplikacije P-touch Transfer Manager. Za više informacija pogledajte *Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 69.
- Skener crtičnoga koda treba se programirati tako da upotrebljava englesku tipkovnicu. Skener crtičnoga koda trebao bi se za početnike programirati tako da skenira podatke bez prefiksalnih ili sufiksalnih znakova. Napredni korisnici mogu prefiksalne i sufiksalne znakove skenirati i upotrebljavati kao naredbe kojima će na pisaču izraditi prilagođene predloške.
- Više informacija o načinu upotrebe i programiranju određenog modela skenera crtičnog koda zatražite od proizvođača skenera.

Ispisivanje standardnog predloška

Preuzmite često korištene predloške ili slike te jednostavno skenirajte crtični kod kako biste odabrali koje ćete ispisati.

Primjer:

Napomena

- Za više informacija o crtičnim kodovima koji se mogu skenirati pomoću raznih postavki pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 115.
- Grupirani objekti konvertirat će se i poslati kao slika.

1. Koristite se aplikacijom P-touch Transfer Manager kako biste prenijeli (iz aplikacije P-touch Editor) predložak (izgled naljepnice) na pisač. Za više informacija pogledajte *Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 69.

Napomena

Tekstni objekt na izgledu naljepnice može se konvertirati u sliku. Nakon što se konvertira u sliku, tekst se ne može promijeniti. Ovo je korisno jer se time štite često korišteni predlošci od slučajnog uređivanja.

U prozoru izgleda aplikacije P-touch Editor desnim klikom miša kliknite na tekstni objekt, zatim kliknite **Properties** (Svojstva). Kliknite karticu **Expanded** (Prošireno), zatim odaberite potvrdni okvir **Text Cannot Be Edited** (Tekst se ne može urediti).

Ako se ne pojavljuje kartica **Expanded** (Prošireno), kliknite **Tools** (Alati) > **Options** (Opcije) > **General** (Općenito). U odjeljku **Others** (Ostalo), odaberite potvrdni okvir **Display Expanded Tabs of Object Properties** (Prikaži proširene kartice svojstava objekta).

Kada se ukloni kvačica s potvrdnog okvira, objekt će se ponovno konvertirati u tekst koji se može uređivati.

2. Kada prenosite podatke u **Configurations** (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, odaberite mapu s podacima koje želite prenijeti.

Napomena

- Kada se predložak prenese u **Configurations** (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, automatski će se dodijeliti broj **Key Assign** (Dodjela ključa).
  - Za osnovne radnje možete odrediti broj **Key Assign** (Dodjela ključa) između 1 i 10.
  - Za napredne radnje možete odrediti broj **Key Assign** (Dodjela ključa) između 1 i 99 za sve predloške preuzete na pisaču, ali ćete trebati skenirati različite crtične kodove u koraku ❻ kako bi ih odabrali i ispisali. Za više informacija preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals
- Pod **Configurations** (Konfiguracije) možete dodati prilagođenu mapu te preneseni predložak povući i ispustiti u tu prilagođenu mapu kako biste upravljali raznim kompletima predložaka.

3. Odaberite preneseni predložak i zatim kliknite **Transfer** (Prenesi) kako biste predložak preuzeli na broj **Key Assign** (Dodjela ključa) na pisaču.

4. Skenirajte crtični kod *Naredba P-touch predloška (inicijaliziraj + započni s određivanjem postavki)*. Pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 115.

5. S popisa crtičnih kodova pod *Osnovne postavke* skenirajte svaki crtični kod kako biste naredbu ili postavku poslali na pisač.

Napomena

- Postavke se mogu izvršiti različitim naredbama.
- Ako se postavke ne izvrše skeniranjem naredbi crtičnog koda, predložak će se ispisati pomoću postavki za P-touch Template. Zadane postavke za P-touch Template određuju ispis jednog primjerka kada je **Auto Cut** (Automatsko rezanje) postavljeno na **On** (Uključeno).

  Za više informacija o P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals
- Kako biste odredili željeni broj kopija, skenirajte crtični kod *Broj kopija*, zatim skenirajte crtične kodove pod *Za unošenje brojeva* kako biste odredili troznamenkasti broj.

  Primjer:

  Odredite brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]
- Kako biste promijenili postavku za broj kopija, ponovno skenirajte crtični kod *Broj kopija* te skenirajte crtične kodove za novi troznamenkasti broj.

6. Skenirajte crtični kod pod *Broj unaprijed postavljenog predloška* s istim brojem kao što je broj **Key Assign** (Dodjela ključa) kako biste dobili željeni izgled naljepnice.

7. Određena naljepnica se ispisuje.

Ispisivanje naprednog predloška

Preuzmite predložak i skenirajte crtični kod kako biste ispisali primjerak ili skenirane podatke umetnuli u drugi predložak.

Napomena

- Za više informacija o crtičnim kodovima koji se mogu skenirati pomoću raznih postavki pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 115.
- Ako crtični kod ima drukčiji protokol od crtičnog koda predloška koji je već registriran na pisaču, možda nećete moći izraditi ili ispisati crtični kod.
- Ovisno o modelu skenera crtičnog koda, neki standardi i protokoli za crtične kodove možda neće biti podržani u ovom pisaču.

1. Koristite se aplikacijom P-touch Transfer Manager kako biste prenijeli (iz aplikacije P-touch Editor) predložak (izgled naljepnice) na pisač. Za više informacija pogledajte *Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 69.

CODE128/9-znamenkasti

VAŽNO

Pri dizajniranju predloška važno je zadovoljiti zahtjeve koje za crtični kod postavlja standard ili protokol. Veličina naljepnice i položaj crtičnog koda moraju biti točni za broj i vrstu znakova koji se šalju iz skenera crtičnog koda. Crtični kod u predlošku ne može se izraditi ili skenirati ako crtični kod s umetnutim podacima u potpunosti ne odgovara području za ispis slike naljepnice.

2. Kada prenosite podatke u **Configurations** (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, odaberite mapu s podacima koje želite prenijeti.

Napomena

- Kada se predložak prenese u **Configurations** (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, automatski će se dodijeliti broj **Key Assign** (Dodjela ključa).
  - Možete odrediti broj **Key Assign** (Dodjela ključa) između 1 i 10 za sve predloške preuzete na pisač.
- Pod **Configurations** (Konfiguracije) možete dodati prilagođenu mapu te preneseni predložak povući i ispustiti u tu prilagođenu mapu kako biste upravljali raznim kompletima predložaka.

3. Odaberite preneseni predložak i zatim kliknite **Transfer** (Prenesi) kako biste predložak preuzeli na broj **Key Assign** (Dodjela ključa) na pisaču.

4 Skenirajte crtični kod *Naredba P-touch predloška (inicijaliziraj + započni s određivanjem postavki)*. Za više informacija pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 115.

5 S popisa crtičnih kodova pod *Osnovne postavke* skenirajte svaki crtični kod kako biste naredbu ili postavku poslali na pisač.

Napomena

- Postavke se mogu izvršiti različitim naredbama.
- Ako se postavke ne izvrše skeniranjem naredbi crtičnog koda, predložak će se ispisati pomoću postavki za P-touch Template. Zadane postavke za P-touch Template određuju ispis jednog primjerka kada je **Auto Cut** (Automatsko rezanje) postavljeno na **On** (Uključeno).

  Za više informacija o alatu P-touch Template Setting (Postavke za P-touch Template) preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals
- Kako biste odredili željeni broj kopija, skenirajte crtični kod *Broj kopija*, zatim skenirajte crtične kodove pod *Za unošenje brojeva* kako biste odredili troznamenkasti broj. Postavka se automatski primjenjuje kada se odrede tri znamenke.

  Primjer:

  Odredite brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]
- Kako biste promijenili postavku za broj kopija, ponovno skenirajte crtični kod *Broj kopija* te skenirajte crtične kodove za novi troznamenkasti broj.

6 Skenirajte crtični kod *Odaberi predložak*, zatim skenirajte crtične kodove prikazane pod *Za unošenje brojeva* s istim brojem (tri znamenke) kao i broj **Key Assign** (Dodjela ključa) upotrijebljen za ispisivanje preuzetog predloška.
Preuzeti predložak automatski će se odabrati kada se skeniraju troznamenkasti brojevi.
Primjer:
Odredite troznamenkaste brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]

Napomena

Možete se poslužiti aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili i ispisali naljepnicu s jednim crtičnim kodom za korak 6.

Primjer:

7 Skenirajte crtični kod s podacima koje želite umetnuti u objekt crtičnoga koda u odabranom preuzetom predlošku iz koraka ❻.

Primjer:

(CODE128 / 9-znamenkasti)

8 Skenirajte crtični kod *Započni s ispisivanjem* kako biste poslali naredbu za započinjanje ispisivanja.

9 Crtični kod u ispisanom predlošku sadržavat će podatke iz crtičnog koda skeniranog u koraku ❼.

Primjer:

Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka

Možete preuzeti bazu podataka povezanu s predloškom, skenirati crtični kod kao ključnu riječ za pronalaženje zapisa koji sadrži tu ključnu riječ i zatim taj zapis umetnuti u predložak kako biste ga ispisali.

Napomena

- Pisač je rezervirao krajnji lijevi stupac (A) preuzete povezane baze podataka za ovu radnju, stoga ključna riječ skenirana s crtičnog koda mora biti u ovome stupcu baze podataka.
- Da bi pisač mogao uspješno naći ključne riječi, podaci u krajnjem lijevom stupcu (A) moraju točno odgovarati ključnim riječima koje su skenirane iz crtičnog koda.
- P-touch Editor i pisač mogu očitati samo jedan redak podataka u svakom polju povezane baze podataka, stoga ne preporučujemo upotrebu baza podataka s dva ili više redaka podataka u krajnjem lijevom stupcu (A).
- Za više informacija o crtičnim kodovima koji se mogu skenirati pomoću raznih postavki pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 115.

1. Za izradu predloška i povezivanje s datotekom baze podataka upotrijebite aplikaciju P-touch Editor. S tekstnim objektima i objektima crtičnoga koda u predlošku možete povezati onoliko stupaca koliko vam je potrebno.

Napomena

Pazite da se ključne riječi nalaze u krajnjem lijevom stupcu (A), ali da nisu povezane ni s jednim objektom teksta ili crtičnog koda u predlošku s poljem (A) ako te podatke ne trebate na ispisanoj naljepnici.

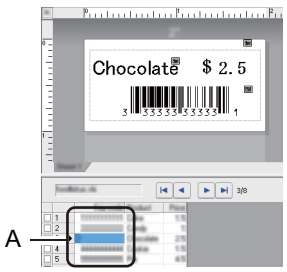

Za više informacija o određivanju postavki pogledajte **P-touch Editor Help** (Pomoć za P-touch Editor).

2. Koristite se aplikacijom P-touch Transfer Manager kako biste prenijeli (iz aplikacije P-touch Editor) predložak (izgled naljepnice) na pisač. Za više informacija pogledajte *Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 69.
Datoteka povezane baze podataka također će se prenijeti.

3. Kada se predložak prenese u **Configurations** (Konfiguracije) u aplikaciji P-touch Transfer Manager, automatski će se dodijeliti broj **Key Assign** (Dodjela ključa).

Napomena

Pod **Configurations** (Konfiguracije) možete dodati prilagođenu mapu te preneseni predložak povući i ispustiti u tu prilagođenu mapu kako biste upravljali raznim kompletima predložaka.

4 Odaberite preneseni predložak i zatim kliknite **Transfer** (Prenesi) kako biste predložak preuzeli na broj **Key Assign** (Dodjela ključa) na pisaču.

5 Skenirajte crtični kod *Naredba P-touch predloška*.
Za više informacija pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 115.

6 S popisa crtičnih kodova pod *Osnovne postavke* skenirajte svaki crtični kod kako biste naredbu ili postavku poslali na pisač.

Napomena

- Postavke se mogu izvršiti različitim naredbama.
- Ako ne skenirate naredbe crtičnog koda, predložak će se ispisati pomoću postavki za P-touch Template. Zadane postavke za P-touch Template određuju ispis jednog primjerka kada je **Auto Cut** (Automatsko rezanje) postavljeno na **On** (Uključeno).

  Za više informacija o alatu P-touch Template Setting (Postavke za P-touch Template) preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals
- Kako biste odredili željeni broj kopija za ispis, skenirajte crtični kod *Broj kopija*, zatim skenirajte crtične kodove prikazane pod *Za unošenje brojeva* kako biste odredili troznamenkasti broj. Postavka se automatski primjenjuje kada se odrede tri znamenke.

  Primjer:

  Odredite brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]
- Kako biste promijenili postavku za broj kopija, ponovno skenirajte crtični kod *Broj kopija* te skenirajte crtične kodove za novi troznamenkasti broj.

7 Skenirajte crtični kod *Odaberi predložak*, zatim skenirajte crtične kodove prikazane pod *Za unošenje brojeva* s istim brojem (tri znamenke) kao i broj **Key Assign** (Dodjela ključa) upotrijebljen za ispisivanje preuzetog predloška.
Preuzeti predložak automatski će se odabrati kada se skeniraju troznamenkasti brojevi.

Primjer:
Odredite troznamenkaste brojeve tako da skenirate sljedeće crtične kodove: 7→[0][0][7], 15→[0][1][5]

Napomena

Možete se poslužiti aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili i ispisali naljepnicu s jednim crtičnim kodom za korak ❻.

Primjer:

8 Skenirajte crtični kod koji sadrži ključnu riječ za pretragu u preuzetoj bazi podataka iz koraka ❹.
Primjer:

9 Skenirajte crtični kod *Graničnik* kako biste poslali naredbu za započinjanje pretrage preuzete baze podataka za skeniranu ključnu riječ.

10 Skenirajte crtični kod *Započni s ispisivanjem* kako biste poslali naredbu za započinjanje ispisivanja.

Napomena

Možete se poslužiti aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili i ispisali naljepnicu s jednim crtičnim kodom za korake ❾ i ❿.

Primjer:

11 Pisač će ispisati predložak s podacima umetnutim iz zapisa u bazi podataka pronađenog pomoću skenirane ključne riječi.

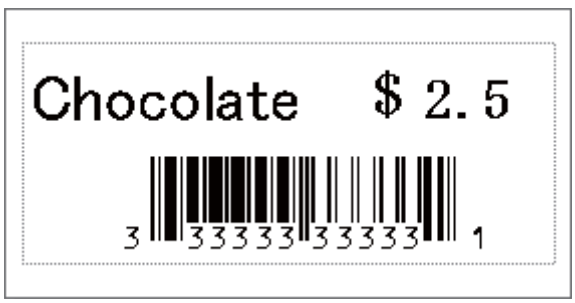

Numeričko ispisivanje (serijalizirani broj)

Možete automatski povećati brojeve teksta ili crtične kodove do 999 prilikom ispisivanja preuzetih predložaka. Odaberite tekstne objekte i/ili objekte crtičnog koda za povećanje tijekom ispisivanja.

Tekstno numeriranje (serijaliziranje)

1. Koristite se aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili ili otvorili predložak i odabrali tekstni objekt koji želite automatski povećavati tijekom ispisivanja.
   Primjer:

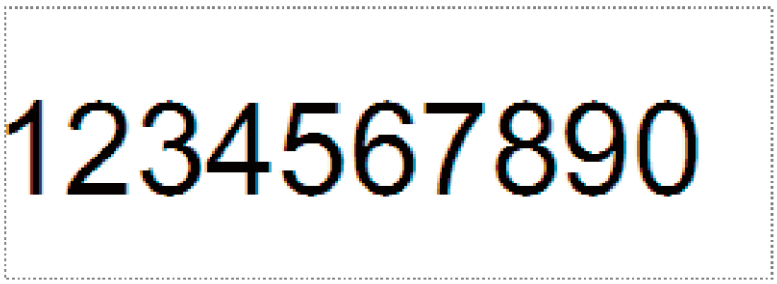

2. Istaknite ili povucite pokazivač preko skupine brojeva i slova unutar tekstnog objekta koji želite povećati (najviše 15). Odabrana skupina naziva se polje Numeriranja.

3. Desnim klikom miša kliknite na polje Numeriranja, zatim odaberite **Numbering** (Numeriranje).

Numeriranje crtičnog koda (serijaliziranje)

1. Poslužite se aplikacijom P-touch Editor kako biste izradili ili otvorili predložak i odabrali objekt crtičnoga koda koji želite automatski povećati tijekom ispisivanja.

2. Desnim klikom miša kliknite na objekt crtičnog koda, zatim odaberite **Properties** (Svojstva). Pojavljuje se prozor Svojstva crtičnog koda.

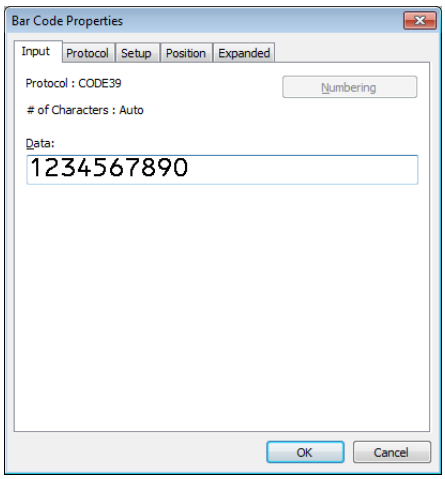

3. Istaknite ili povucite pokazivač preko skupine brojeva i slova unutar objekta crtičnog koda koji želite povećati (najviše 15). Odabrana skupina naziva se polje Numeriranja.

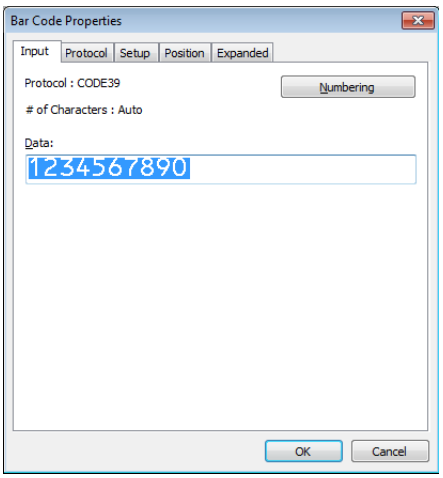

Napomena

Kada se istakne skupina brojeva i slova, gumb **Numbering** (Numeriranje) bit će omogućen.

4. Kliknite **Numbering** (Numeriranje), zatim kliknite **OK** (U redu).

Napredna radnja ispisivanja s numeriranjem (serijaliziranjem)

1. Koristite se aplikacijom P-touch Transfer Manager kako biste prenijeli (iz aplikacije P-touch Editor) predložak (izgled naljepnice) na pisač. Za više informacija pogledajte *Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)* na stranici 69.

2. Postavite pisač za naprednu radnju ispisivanja s numeriranjem (serijaliziranjem). Pogledajte *Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template* na stranici 115.

   ■ Skenirajte *serijalizirani* crtični kod, zatim skenirajte crtične kodove prikazane pod *Za unošenje brojeva* s brojem kopija koje želite ispisati (tri znamenke).

   Primjer:

   Za pet kopija odredite troznamenkaste brojeve tako da skenirate crtične kodove za [0][0][5]

Napomena

- Kako biste započeli ispis, pridržavajte se postupaka osnovnih radnji načina rada P-touch Template. Više informacija potražite na *Ispisivanje standardnog predloška* na stranici 39 do *Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka* na stranici 44.
- Polje numeriranja povećavat će se za jedan broj ili slovo sa svakom ispisanom naljepnicom, a zbroj će se trajno spremiti na pisač.
- Kako biste tekstni objekt ili objekt crtičnoga koda resetirali na originalnu vrijednost, skenirajte crtični kod *Inicijaliziraj podatke predloška*.

7 Ostale funkcije

Potvrda postavki pisača za naljepnice

Izvještaj postavki možete ispisati bez povezivanja pisača s računalom ili mobilnim uređajem.

1. Uključite pisač.
2. Postavite DK rolu od 62 mm ili širu u pisač. Pritisnite i dvije sekunde držite pritisnutim gumb za rezanje (✂).

   Započinje ispis izvještaja.

Ispisivanje s izrezivanjem (ispisivanje naljepnica s crtičnim kodom) (samo za Windows®)

Ovim se pisačem može ispisati jedan ili više crtičnih kodova iz .pdf datoteke veličine A4 ili Letter. Automatski će prepoznati i zatim pojedinačno izrezati i ispisati crtične kodove koje odredite.

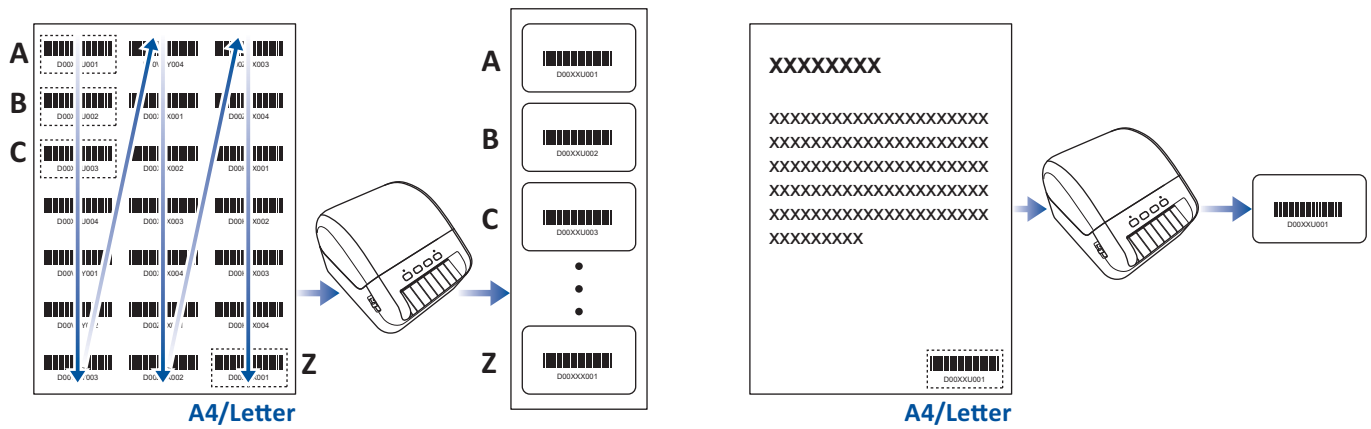

Napomena

- Funkcija Ispisivanje s izrezivanjem dostupna je samo kod ispisivanja iz upravljačkog programa pisača za operativni sustav Windows i ne može se izvršiti pomoću aplikacije P-touch Editor.
- Za ispisivanje .pdf datoteke upotrebljavajte Adobe Acrobat Reader XI/DC ili noviju inačicu.

Crtični kodovi kompatibilni s funkcijom Ispisivanje s izrezivanjem

- Kod 39/kod 3 od 9
- ITF/ITF-14/Interleaved 2 od 5
- GS1-128 (UCC/EAN-128)
- Codabar (kod 2 od 7, NW-7)
- UPC-A
- UPC-E
- JAN-8/EAN-8
- JAN-13/EAN-13

Specifikacija crtičnog koda

Svojstva	Specifikacija
Okomita širina	(Najmanje) 5 mm
Vodoravna širina	Najuža traka: (najmanje) 0,5 mm
Margina	(Najmanje) 10 puta širina najuže trake
Boja	Crna
Boja pozadine	Bijela
Širina ćelije (najšira traka)	(Najmanje) 0,5 mm

Izrađivanje dokumenta crtičnog koda za upotrebu s funkcijom Ispisivanje s izrezivanjem

Da biste upotrebljavali funkciju Ispisivanje s izrezivanjem, izradite dokument crtičnog koda i spremite ga u formatu .pdf.

Osigurajte da konačna .pdf datoteka crtičnog koda ispunjava sljedeće zahtjeve:

Uvjeti crtičnog koda

Stavka	Uvjet
Ukupan broj crtičnih kodova	Između 1 – 99 crtičnih kodova.
Vrsta crtičnog koda	Upotrebljavajte samo crtične kodove koji su kompatibilni sa značajkom Ispisivanje s izrezivanjem. Za više informacija pogledajte *Crtični kodovi kompatibilni s funkcijom Ispisivanje s izrezivanjem* na stranici 51.
Položaj crtičnog koda	Osigurajte da crtični kodovi nisu nakrivljeni ili pod kutom. Moraju biti paralelni s vrhom i dnom svake stranice. Osigurajte da crtični kodovi započinju u gornjem lijevom kutu stranice i idu od vrha prema dnu te se nastavljaju u stupcima s lijeva na desno.

Izgled crtičnog koda

Ispravan izgled crtičnog koda	Neispravan izgled crtičnoga koda
Crtični kodovi započinju u gornjem lijevom kutu i idu prema dolje u stupcu te se nastavljaju na vrhu sljedećeg stupca udesno. 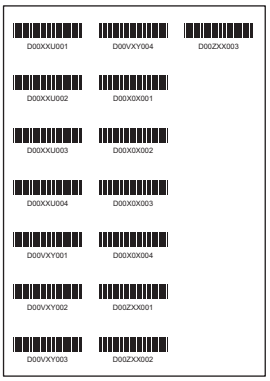	Nije prepoznat (nije poravnat duž gornje margine) 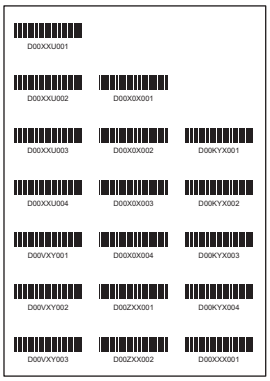

Ispisivanje naljepnica s crtičnim kodovima funkcijom Ispisivanje s izrezivanjem

Napomena

Uvjerite se da je pisač povezan s računalom ili mobilnim uređajem USB kabelom.

1. Otvorite .pdf datoteku dokumenta crtičnog koda koji želite ispisati.
2. Kliknite **Datoteka** > **Ispis**.
3. Kliknite **Pisač**: padajući popis, zatim odaberite svoj pisač.
4. U odjeljku **Veličina stranice i rukovanje** odaberite izborni gumb **Stvarna veličina**.
5. Pod **Usmjerenje**, odaberite izborni gumb **Uspravno**.
6. Kliknite **Svojstva**.

7 Kliknite karticu **Basic** (Osnovno) te zatim postupite na jedan od sljedećih načina:

- Za naljepnice rezane po kalupu poništite odabir potvrdnog okvira **Cut Every** (Izreži svaku).
- Za neprekidne role odaberite potvrdni okvir **Cut Every** (Izreži svaku).

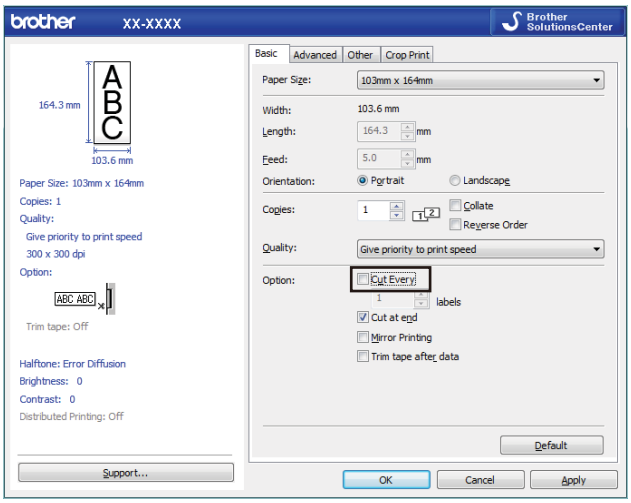

8 Kliknite karticu **Crop Print** (Ispisivanje s izrezivanjem) i odaberite potvrdni okvir **Automatically print individual labels with barcodes** (Automatsko ispisivanje pojedinačnih naljepnica s crtičnim kodovima). Kliknite **Label/Paper Size** (Veličina naljepnice/papira): padajući popis te zatim odaberite odgovarajuću veličinu **Label/Paper Size** (Veličina naljepnice/papira).

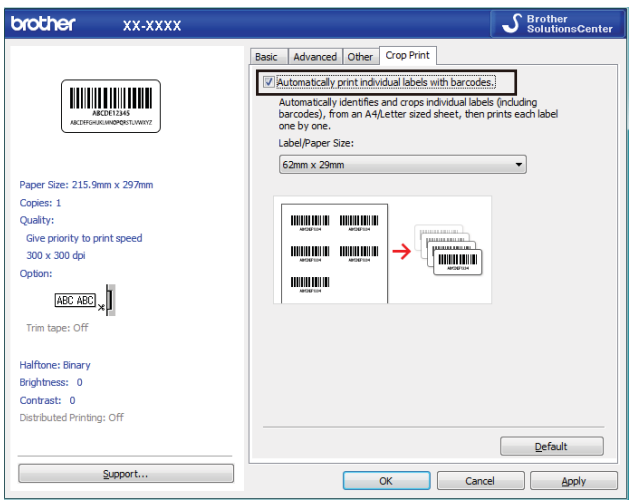

9 Kliknite **OK** (U redu).

Napomena

Odaberite najbližu veličinu DK naljepnice koja odgovara originalnoj veličini izrezanih podataka. Preporučujemo da testirate na uzorku prije ispisivanja velikog broja naljepnica.

10 Ispišite sa zaslona aplikacije za ispis.

VAŽNO

- Nemojte povećati ili smanjiti veličinu lista s crtičnim kodovima. Crtični kodovi možda se neće ispravno prepoznati.
- Kada ispisujete iz programa Acrobat Reader, postupite na sljedeći način:
  - U odjeljku **Veličina stranice i rukovanje** poništite odabir izbornog gumba **Odaberi izvor papira prema veličini PDF-a**.
  - Pod **Usmjerenje**, odaberite izborni gumb **Uspravno**.

Raspodijeljeno ispisivanje (samo za Windows®)

Kada ispisujete velik broj naljepnica, ispisivanje se može raspodijeliti na više pisača putem USB-a kako bi se smanjilo vrijeme ispisivanja.

Napomena

Broj stranica podijelit će se među odabranim pisačima. Ako se određeni broj stranica ne može ravnomjerno podijeliti među pisačima, može se podijeliti prema redoslijedu pisača kako je prikazano.

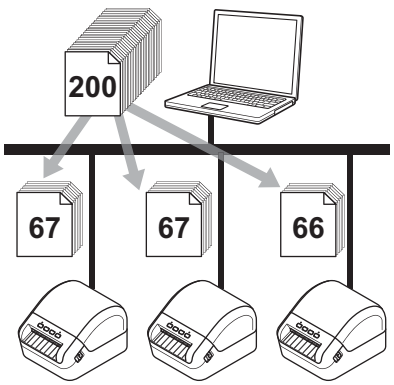

1. U aplikaciji P-touch Editor, kliknite **File** (Datoteka) > **Print** (Ispis).
2. Kliknite **Properties…** (Svojstva...).
3. Kliknite karticu **Advanced** (Napredno), zatim odaberite potvrdni okvir **Distributed Printing** (Raspodijeljeno ispisivanje) i kliknite **Settings** (Postavke).

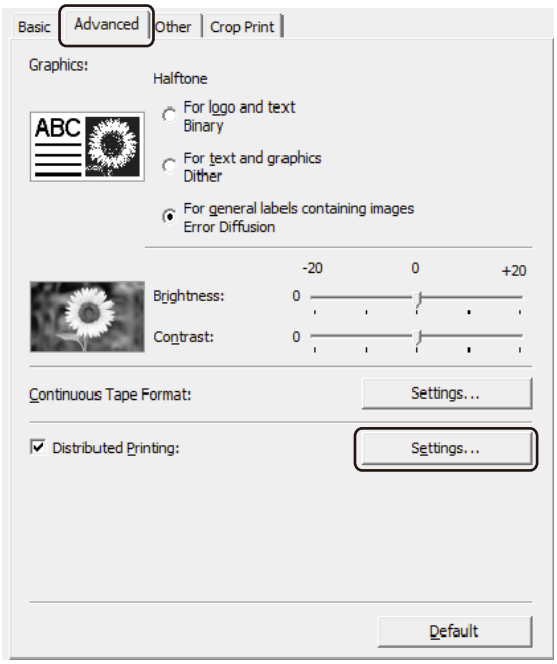

4 U dijaloškom okviru **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) odaberite pisače koje želite upotrijebiti za raspodijeljeno ispisivanje.

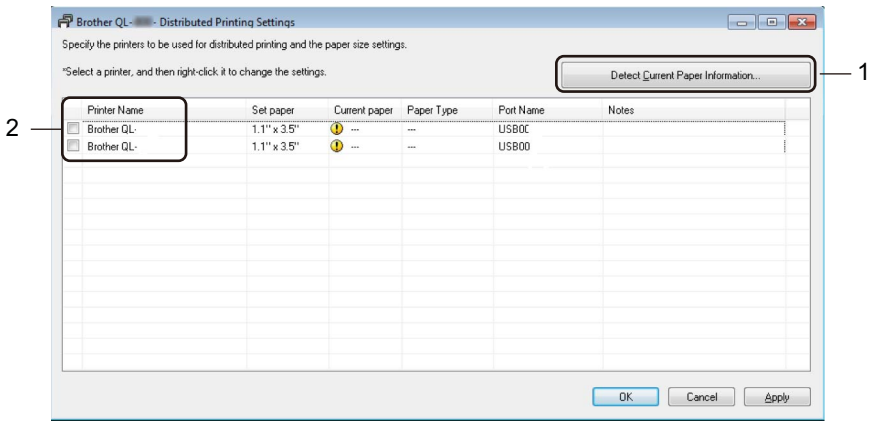

1 Kliknite **Detect Current Paper Information…** (Otkrij informacije o trenutačnom papiru…). Otkrivene informacije o trenutačnom pisaču pojavljuju se u stupcima **Current Paper** (Trenutačni papir) i **Paper Type** (Vrsta papira).

2 Odaberite potvrdni okvir pokraj **Printer Name** (Naziv pisača) koji želite.

Napomena

- Ako se odabrana širina naljepnice razlikuje od prikazane u stupcu **Current Paper** (Trenutačni papir), pojavit će se ikona . U pisač umetnite naljepnicu širine navedene u **Set Width** (Postavljena širina).

5 Odredite veličinu naljepnice.

■ Ako je odabran samo jedan pisač.

U dijaloškom okviru **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) iz koraka ❹ odaberite pisač čije postavke želite odrediti, zatim ga dvaput kliknite ili ga kliknite desnom tipkom miša i zatim kliknite **Settings** (Postavke). Iz padajućeg popisa **Set Width** (Postavljena širina) odaberite veličinu naljepnice.

Napomena

Informacije prikazane u dijaloškom okviru **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) iz koraka ❹ mogu se unijeti u tekstni okvir **Notes** (Napomene).

■ Ako je odabrano više pisača.

U dijaloškom okviru **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje) iz koraka ❹ odaberite pisače čije postavke želite odrediti, kliknite ih desnim klikom miša, zatim kliknite **Settings** (Postavke). Iz padajućeg popisa **Set Width** (Postavljena širina) odaberite veličinu naljepnice. Ista postavka veličine naljepnice primjenjuje se na sve odabrane pisače.

Napomena

Nisu dostupne postavke pod **Printer Settings** (Postavke pisača) i **Notes** (Napomene).

6 Kliknite **OK** (U redu) kako biste zatvorili prozor postavke za veličinu naljepnice.

7 Kliknite **OK** (U redu) kako biste zatvorili prozor **Distributed Printing Settings** (Postavke za raspodijeljeno ispisivanje).
Podešavanje je dovršeno.

8 Kliknite **OK** (U redu) za zatvaranje prozora **Properties** (Svojstva).

9 Započnite ispisivanje.

Napomena

- Možda neće biti moguće otkriti informacije o pisaču povezanom putem USB koncentratora ili ispisnog poslužitelja. Postavke ručno unesite prije ispisivanja i provjerite može li se pisač upotrebljavati za ispisivanje.
- Preporučujemo da napravite test povezanosti za svoje radno okruženje. Obratite se voditelju za informacijsku tehnologiju ili administratoru radi podrške.

Dio II

Aplikacija

Kako upotrebljavati P-touch Editor 59

Kako upotrebljavati P-touch Editor Lite (samo za Windows®) 65

Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®) 69

Kako prenositi predloške pomoću aplikacije P-touch Transfer Express (samo za Windows®) 86

Kako ažurirati softver P-touch 94

8 Kako upotrebljavati P-touch Editor

Ako želite koristiti pisač za naljepnice s računalom, instalirajte aplikaciju P-touch Editor i upravljački program pisača.

Za preuzimanje najnovijih upravljačkih programa i softvera posjetite support.brother.com i idite na stranicu **Downloads** (Preuzimanja) svog modela.

Za Windows®

Pokretanje aplikacije P-touch Editor

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Editor .

   - **Za Windows® 7:**

     Kliknite **Start** > **Svi programi** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor 5.2** ili dvaput kliknite ikonu prečaca **P-touch Editor 5.2** na radnoj površini.

   - **Za Windows® 8 / Windows® 8.1:**

     Kliknite **P-touch Editor 5.2** na zaslonu **Aplikacije** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor 5.2** na radnoj površini.

   - **Za Windows® 10:**

     Kliknite **Start** > **P-touch Editor 5.2** pod **Brother P-touch** ili dvaput kliknite ikonu **P-touch Editor 5.2** na radnoj površini.

2. Kada se pokrene aplikacija P-touch Editor, odaberite želite li izraditi novi izgled ili otvoriti postojeći.

Napomena

Da biste promijenili način funkcioniranja aplikacije P-touch Editor kod pokretanja, kliknite **Tools** (Alati) > **Options** (Opcije) u traci izbornika aplikacije P-touch Editor kako bi se prikazao dijaloški okvir **Options** (Opcije). Na lijevoj strani odaberite naslov **General** (Općenito), zatim željenu postavku u okviru s popisom **Operations** (Radnje) pod **Startup Settings** (Postavke pokretanja). Tvornička postavka je **Display New View** (Prikaži novi pregled).

3 Odaberite jednu od prikazanih opcija.

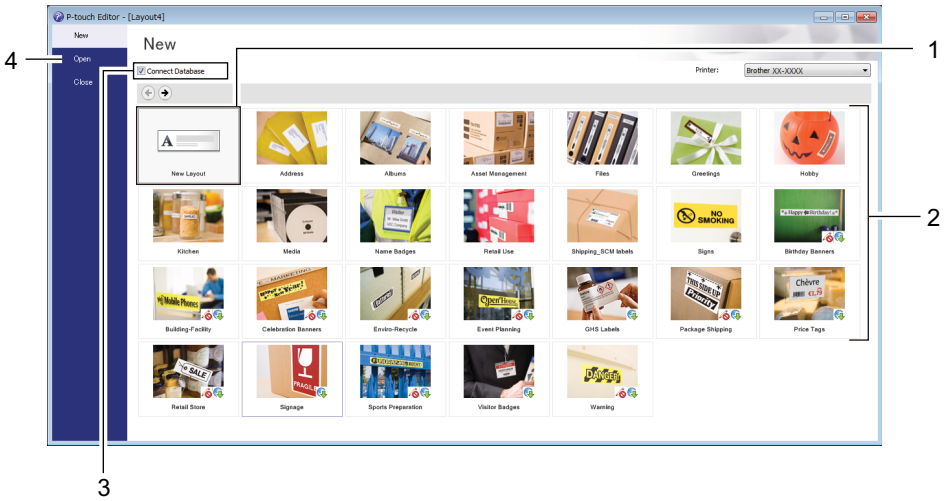

1 Kako biste izradili novi izgled, dvaput kliknite **New Layout** (Novi izgled) ili kliknite **New Layout** (Novi izgled), zatim kliknite →.

2 Kako biste izradili novi izgled koristeći se unaprijed postavljenim izgledom, dvaput kliknite gumb za kategoriju ili odaberite gumb za kategoriju, zatim kliknite →.

3 Kako biste unaprijed postavljeni izgled povezali s bazom podataka, odaberite potvrdni okvir pokraj **Connect Database** (Poveži bazu podataka).

4 Kako biste otvorili postojeći izgled, kliknite **Open** (Otvori).

Ispisivanje aplikacijom P-touch Editor

■ Način rada Express

Ovaj način rada omogućuje brzu izradu izgleda koji sadrže tekst i slike.

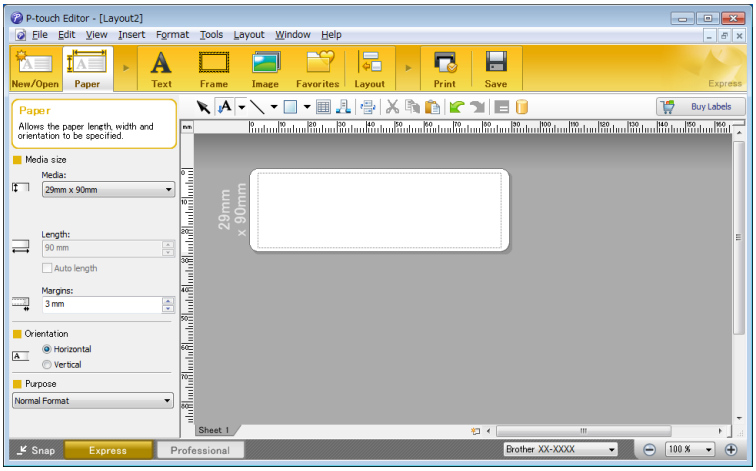

Prije ispisivanja konfigurirajte postavke za ispisivanje na zaslonu Ispis.
Za ispisivanje kliknite **File** (Datoteka) > **Print** (Ispiši) u traci izbornika ili kliknite ikonu Print (Ispiši).

■ Način rada Professional

Ovaj način rada omogućuje izradu izgleda pomoću širokog raspona naprednih alata i opcija.

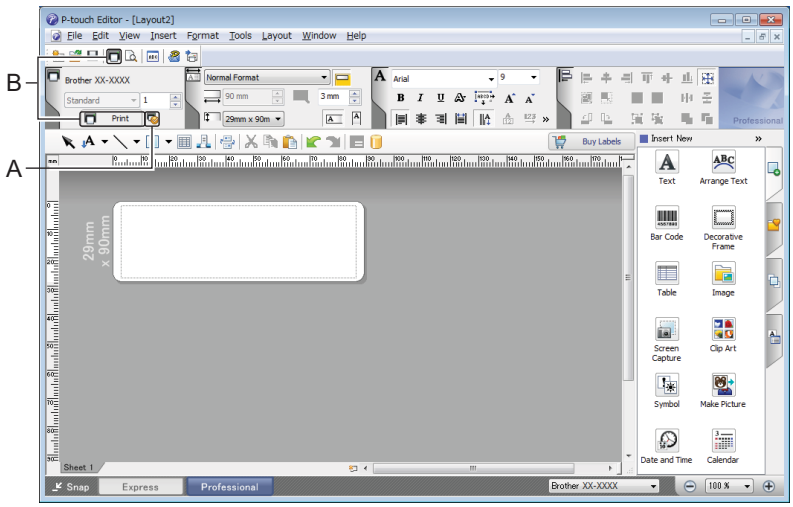

Prije ispisivanja konfigurirajte postavke za ispisivanje na zaslonu Ispis.
Za ispisivanje kliknite **File** (Datoteka) > **Print** (Ispiši) u traci izbornika ili kliknite ikonu Print (Ispiši) (A).

Druga mogućnost je da kliknete ikonu **Print** (Ispiši) (B) kako biste započeli s ispisivanjem bez mijenjanja postavki za ispisivanje.

■ Način rada Snap

Ovaj način rada omogućuje da uhvatite djelić zaslona ili cijeli zaslon računala, ispišete ga kao sliku i spremite za buduću upotrebu.

1. Kliknite gumb za odabir načina rada **Snap**.
   Prikazat će se dijaloški okvir **Description of Snap mode** (Opis načina rada Snap).

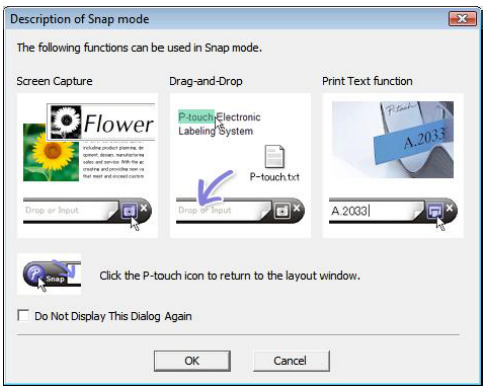

2. Kliknite **OK** (U redu).
   Prikazat će se paleta načina rada **Snap**.

Prijenos podataka na pisač za naljepnice

Ako želite prenijeti podatke na pisač, morate upotrijebiti aplikaciju P-touch Transfer Manager. Za više informacija pogledajte *P-touch Transfer Manager* na stranici 69.

Za Mac

Pokretanje aplikacije P-touch Editor

Dvaput kliknite **Macintosh HD** > **Aplikacije**, zatim dvaput kliknite ikonu aplikacije **P-touch Editor**.

Napomena

Kada upotrebljavate Mac, podatke naljepnica ne možete prenositi na pisač pomoću aplikacije P-touch Editor.

Kada se pokrene aplikacija P-touch Editor, odaberite želite li izraditi novi izgled ili otvoriti postojeći.

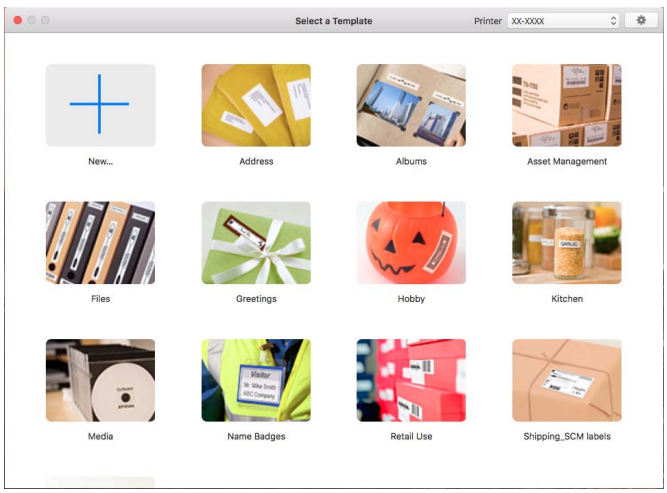

Načini rada

■ Način rada Standard

Ovaj način rada omogućuje izradu naljepnica koje sadrže tekst i slike.

Način rada Standard sastoji se od sljedećih dijelova:

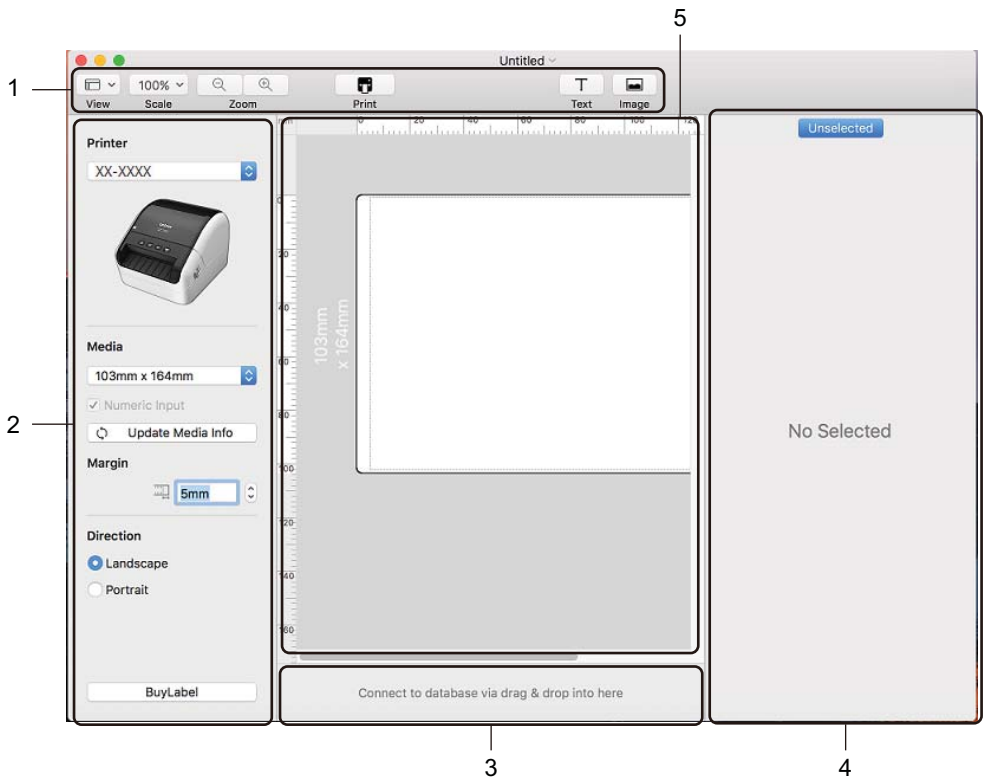

1 Alatna traka

2 Inspektor naljepnica

3 Područje za povezivanje baze podataka

4 Inspektor objekta

5 Prozor izgleda

Prijenos podataka na pisač za naljepnice

Ako želite prenijeti podatke na pisač, morate upotrijebiti računalo s operativnim sustavom Windows®. Za više informacija pogledajte *P-touch Transfer Manager* na stranici 69.

9 Kako upotrebljavati P-touch Editor Lite (samo za Windows®)

Aplikacijom P-touch Editor Lite možete brzo izrađivati razne jednostavne izglede naljepnica bez instaliranja upravljačkih programa ili softvera.

Aplikacija P-touch Editor Lite podržana je samo ako je pisač za naljepnice spojen USB kabelom.

Nakon što povežete USB kabel, na zaslonu računala pojavit će se dijaloški okvir.

Za Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10, kliknite **Otvori mapu i prikaži datoteke**, zatim dvaput kliknite (PTLITE10).

Pokreće se P-touch Editor Lite.

* Pisač mora biti postavljen na način rada P-touch Editor Lite. Pritisnite i držite pritisnutim gumb za Editor Lite dok se ne isključi LED lampica za Editor Lite.

Prozor izgleda

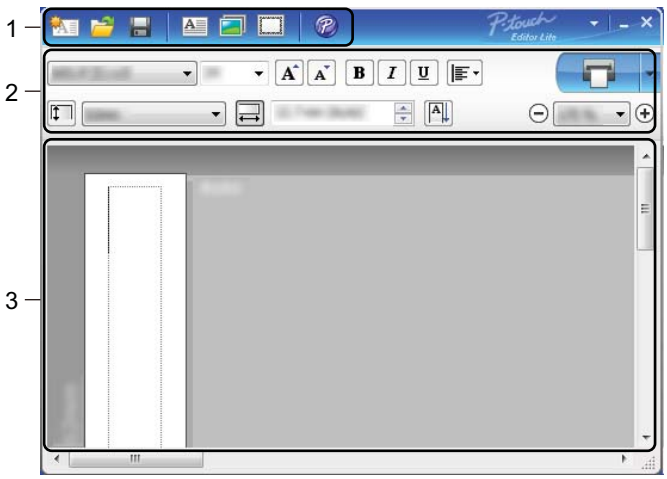

1 Alatna traka s naredbama

2 Alatna traka sa svojstvima

3 Pregled naljepnice

1 Alatna traka s naredbama

Ikona	Funkcija
	Prikazuje zaslon za izradu nove naljepnice.
	Otvara pohranjenu datoteku pomoću aplikacije P-touch Editor Lite.
	Pohranjuje podatke na vaše računalo, ali ne i na pisač.
	Umeće novi tekstni okvir (korisno kad izrađujete naljepnice s jednim ili više redova teksta).
	Umeće sliku na naljepnicu. **Iz datoteke**: Umeće sliku koja je spremljena na računalu. **Hvatanje zaslona**: Umeće odabrano područje zaslona računala kao grafiku. **Simbol**: Umeće jedan od simbola ugrađenih u računalo.
	Umeće okvir.
	Privremeno promijenite način rada kako biste upotrebljavali aplikaciju P-touch Editor, zatim izađite iz aplikacije P-touch Editor Lite, čime će se pokrenuti P-touch Editor. Aplikacija P-touch Editor i upravljački program pisača moraju biti instalirani.
	Prikazuje izbornik. Izbornik sadrži sve funkcije aplikacije P-touch Editor Lite.
	Smanjuje aplikaciju P-touch Editor Lite.
	Izlazi iz aplikacije P-touch Editor Lite.

2 Alatna traka sa svojstvima

Ikona	Funkcija
	Kliknite za promjenu fonta.
	Kliknite za određivanje veličine fonta. Možete povećati ili smanjiti veličinu fonta za jednu razinu tako da kliknete ili .
	Određuje stil fonta: / Bold (Podebljano) / Italic (Kurziv) / Underline (Podvučeno)
	Određuje poravnanje teksta u tekstnom okviru.
	Postavlja širinu naljepnice. Kliknite kako biste automatski otkrili širinu umetnute naljepnice.
	Postavlja duljinu naljepnice. Kliknite da biste automatski podesili duljinu naljepnice kako bi se prilagodila umetnutom tekstu.

Ikona	Funkcija
	Postavlja/otkazuje smjer naljepnice na okomito.
	Kliknite za podešavanje faktora zumiranja za pregled naljepnice. Ujedno možete promijeniti faktor zumiranja tako da kliknete ⊖ ili ⊕.
	Kliknite za normalno ispisivanje ili za ispisivanje s opcijama. **Automatsko rezanje**: Svaka se naljepnica automatski reže nakon ispisivanja. **Odreži na kraju**: Reže naljepnice nakon što je ispisana posljednja naljepnica. **Kopije**: Ispisuje više kopija naljepnice.

3 Pregled naljepnice

Prikaz	Funkcija
	Ovaj se pregled naljepnice prikazuje prilikom pokretanja softvera. Trenutno postavljena širina naljepnice prikazana je na lijevoj strani slike naljepnice. Kad je na desnoj strani prikazano „Automatsko”, duljina naljepnice automatski se podešava prema duljini teksta.
	Ako želite ručno promijeniti duljinu ili širinu naljepnice, pomaknite pokazivač u područje ruba naljepnice i zatim ga povlačite dok se ne pojavi plava crta.
	Ako želite podesiti veličinu prozora za P-touch Editor Lite, pomaknite pokazivač iznad ruba prozora i vucite ga kada se pokazivač pretvori u strelicu.
	Ponekad se prilikom pomicanja objekata pojavljuju crte vodilje. One su prikazane kad se objekt poravna na lijevom, desnom, gornjem ili donjem rubu područja koje se može ispisati ili u njegovom centru. Na lijevoj slici crte vodilje ukazuju da je objekt centriran na gornjem rubu naljepnice.
	Umetnuti tekstni okviri, slike i okviri smatraju se objektima. Objekti su okruženi ručkicama (prikazane su s osam plavih točaka).
	Ukazuje da je objekt odabran.
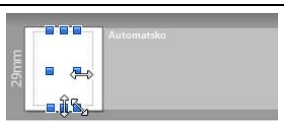	Pokazivač se mijenja u strelicu kada se postavi iznad ručkice. Vucite ručkice radi promjene veličine objekta.
	Ako želite premještati objekte, vucite ih kada se pokazivač pretvori u ciljnik. Kod tekstnih objekata pokazivač se mijenja u ciljnik samo kad se nalazi iznad ruba objekta.

Kliknite desnom tipkom miša na prikaz izgleda kako biste odabrali i izvršili sljedeće stavke izbornika.

Ostale funkcije (kliknite desnom tipkom miša za prikaz)

Izbornik	Napravite ovo
Poništi Ponovi	Kliknite **Poništi** kako biste posljednju radnju vratili u prethodno stanje. Kliknite **Ponovi** kako biste ponovili posljednju radnju.
Izreži Kopiraj Zalijepi	Odaberite tekstno područje (ili objekt) koje želite odrezati ili kopirati i odaberite **Izreži** ili **Kopiraj**. Kliknite odredišno područje i odaberite **Zalijepi**.
Margine	Ova funkcija nije dostupna za ovaj model.
Umetni	Kliknite **Umetni**. Odaberite **Tekstualni okvir** kako biste unijeli tekst u naljepnicu. Odaberite **Iz datoteke** kako biste unijeli sliku pohranjenu na računalu. Odaberite **Hvatanje zaslona** kako biste odabrali i unijeli područje zaslona računala. Odaberite **Simbol** kako biste unijeli jedan od simbola koji su ugrađeni u računalo. Odaberite **Okvir** kako biste unijeli okvire ugrađene u P-touch Editor Lite.
Smjer	Odaberite tekstni objekt i kliknite ili **Vodoravni tekst** ili **Okomiti tekst** kako biste promijenili smjer teksta.
Numeriranje	Odaberite broj ili slovo unutar teksta i kliknite **Numeriranje** kako bi se broj ili slovo na svakoj sljedećoj naljepnici uzastopno povećavali. Kliknite s desne strane gumba **Ispis** i kliknite **Opcije ispisa**. Odaberite okvir **Numeriranje** i u polje **Zbroj** unesite broj naljepnica koje će se ispisati. Kliknite gumb **Ispis**.
Promijeni sliku	Odaberite sliku i kliknite **Promijeni sliku** kako biste zamijenili trenutnu sliku drugom.
Zakreni	Rotirajte objekte za **0°**, **90°**, **180°** ili **270°**.
Redoslijed	Odaberite jedan objekt i kliknite **Redoslijed**, zatim odaberite **Stavi ispred**, **Stavi natrag**, **Premjesti naprijed** ili **Premjesti natrag** kako biste postavili redoslijed svakog objekta u redu.
P-touch Editor...	Privremeno promijenite način rada kako biste upotrebljavali aplikaciju **P-touch Editor**, zatim izađite iz aplikacije P-touch Editor Lite, čime će se pokrenuti P-touch Editor. Aplikacija P-touch Editor i upravljački program pisača moraju biti instalirani.
Opcije	Kliknite **Opcije**. Odaberite **mm** ili **inči** kako biste podesili postavku mjerne jedinice. Odaberite jezik aplikacije P-touch Editor Lite. Ponovno pokrenite aplikaciju kako bi se primijenio novoizabrani „**Jezik**”. Odaberite **Prikaži novu vrijednost nakon ispisivanja** ili **Vrati na originalnu vrijednost nakon ispisivanja** kako biste podesili opciju numeriranja.
Brother Solutions Center	Kliknite **Brother Solutions Center** kako biste otišli na web-stranicu za pomoć i informacije.
Više o...	Kliknite **Više o** kako biste saznali više informacija o inačici aplikacije P-touch Editor Lite.
Izlaz	Kliknite **Izlaz** kako biste izišli iz aplikacije P-touch Editor Lite.

10 Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager i P-touch Library (samo za Windows®)

P-touch Transfer Manager

Ovaj program omogućuje prijenos predložaka i ostalih podataka na pisač za naljepnice te spremanje sigurnosnih kopija podataka na računalo.

P-touch Transfer Manager prvo prenese podatke na pisač, zatim alat P-touch Template šalje tekstne podatke koji će se umetnuti u predložak i ispisati. Za više informacija o alatu P-touch Template preuzmite *„P-touch Template Manual" (Priručnik za P-touch Template) / „Raster Command Reference" (Referentni priručnik naredbi za raster)* (samo na engleskom jeziku) s mrežnog mjesta Brother Solutions Center na adresi support.brother.com/manuals

Za upotrebu alata P-touch Template potrebna je funkcija prijenosa.

Prenošenje predložaka u P-touch Transfer Manager

Kako biste upotrebljavali P-touch Transfer Manager, prvo morate predloške izrađene u aplikaciji P-touch Editor prenijeti u P-touch Transfer Manager.

1. U aplikaciji P-touch Editor otvorite željeni predložak.
2. Kliknite **File** (Datoteka) > **Transfer Template** (Prenesi predložak) > **Transfer** (Prenesi).

Kada se pokrene program P-touch Transfer Manager, pojavit će se glavni prozor.

Napomena

Program P-touch Transfer Manager ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

- **Za Windows® 7:**

  Kliknite **Start** > **Svi programi** > **Brother P-touch** > **P-touch Tools** > **P-touch Transfer Manager 2.3**.
- **Za Windows® 8 / Windows® 8.1:**

  Kliknite **P-touch Transfer Manager 2.3** na zaslonu **Aplikacije**.
- **Za Windows® 10:**

  Kliknite **Start** > **P-touch Transfer Manager 2.3** u dijelu **Brother P-touch**.

Glavni prozor

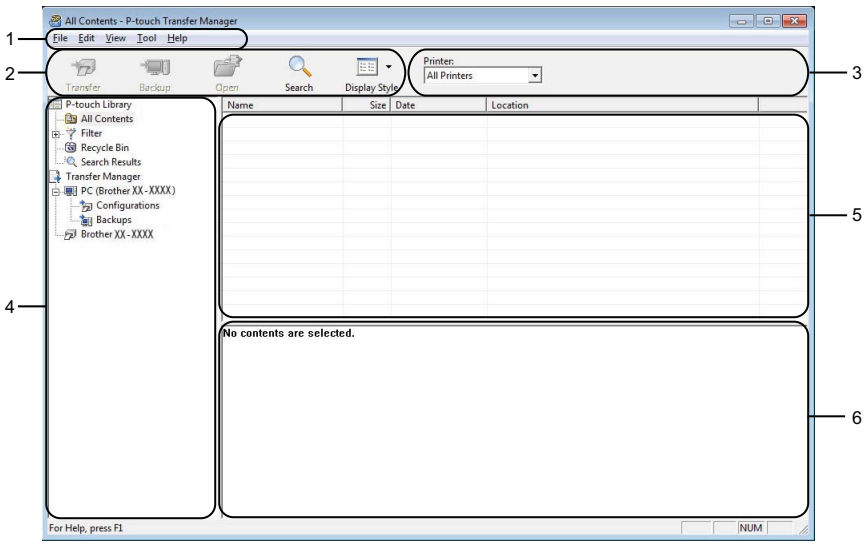

1 Traka izbornika

Omogućuje pristup raznim naredbama koje su grupirane prema svojim funkcijama pod nazivima svakog izbornika (**File** (Datoteka), **Edit** (Uredi), **View** (Pregled), **Tool** (Alat) i **Help** (Pomoć)).

2 Alatna traka

Omogućuje pristup često korištenim naredbama.

3 Odabirač pisača

Omogućuje odabir pisača na koji će se prenijeti podaci. Kada odaberete pisač, na popisu podataka prikazat će se samo oni podaci koji se mogu poslati na odabrani pisač.

4 Popis mapa

Prikazuje popis mapa i pisača. Kada odaberete mapu, predlošci u odabranoj mapi pojavit će se na popisu predložaka.

Ako odaberete pisač, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podaci spremljeni u pisaču.

5 Popis predložaka

Prikazuje popis predložaka u odabranoj mapi.

6 Pretpregled

Prikazuje pretpregled predložaka u popisu predložaka.

Objašnjenja ikona alatne trake

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Transfer (Prenesi)	Prenosi predloške i ostale podatke s računala na pisač.
	Save Transfer File (Spremi datoteku za prijenos) (kada nije povezan s pisačem)	Mijenja vrstu datoteke podataka koji se trebaju prenijeti u ostale aplikacije. Kada podatke prenosite aplikacijom Transfer Express (USB), odaberite **PDZ**. Dostupna sučelja razlikuju se ovisno o modelu.
	Backup (Sigurnosna kopija)	Pronalazi predloške i ostale podatke pohranjene u pisaču i pohranjuje ih na računalo.
	Open (Otvori)	Otvara odabrani predložak.
	Search (Pretraživanje)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka koji su registrirani u aplikaciji P-touch Library.
	**Display Style** (Stil prikaza)	Mijenja stil prikaza datoteke.

Prenošenje predložaka ili ostalih podataka s računala na pisač za naljepnice

Slijedite postupak naveden u nastavku kako biste prenosili predloške, baze podataka i slike s računala na pisač.

1. Povežite računalo i pisač putem USB-a i uključite pisač.
   Naziv modela pisača pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa.
   Ako odaberete pisač u pregledu mapa, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podaci spremljeni u pisaču.

Napomena

- Ako je pisač odspojen ili ako nije umrežen, neće se prikazivati u pregledu mapa.
- Prije prenošenja podataka provjerite jesu li računalo i pisač pravilno spojeni USB kabelom te je li pisač uključen.

2. Odaberite pisač na koji želite prenijeti predložak ili ostale podatke.

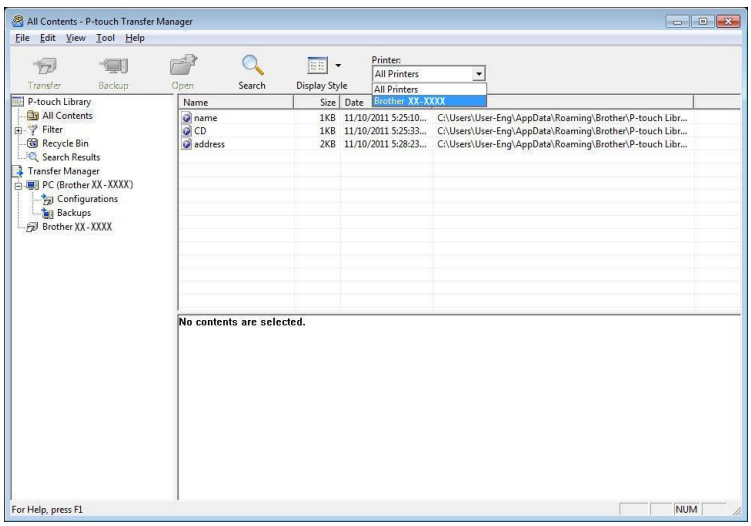

3 Desnim klikom miša kliknite mapu **Configurations** (Konfiguracije), odaberite **New** (Nova), zatim izradite novu mapu.

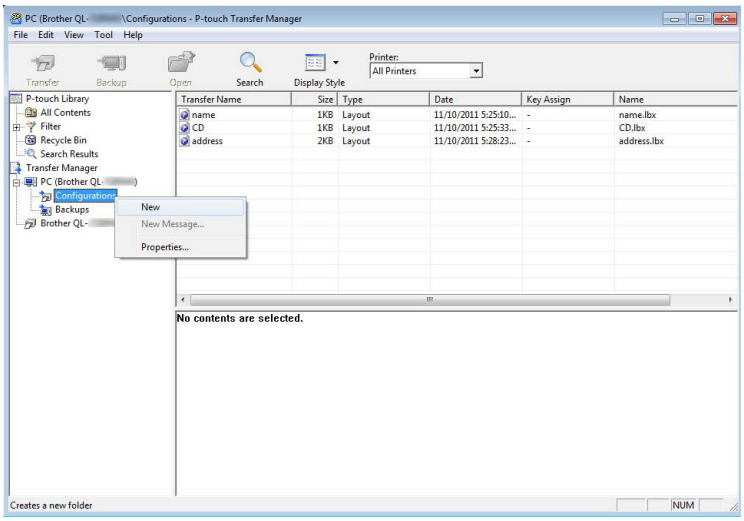

4 Povucite predložak ili ostale podatke koje želite prenijeti i stavite ih u novu mapu.

Specifikacija funkcije prijenosa

Vrsta podataka	Maksimalan broj prenosivih stavki	Pojedinosti o ograničenjima
Predložak	99	Svaki predložak može sadržavati najviše 50 objekata.
Baza podataka	99	■ Mogu se prenositi samo *.csv datoteke. ■ Svaka *.csv datoteka može sadržavati najviše 65 000 zapisa.
Slika (preneseni simboli)	99	■ Mogu se prenositi samo *.bmp datoteke. ■ Preporučuju se jednobojne *.bmp datoteke. ■ Ograničenje veličine je 1296 × 1296 piksela. ■ Široke slike možda će se izrezati.

Napomena

Dostupni prostor možete potvrditi u memoriji datoteke za prijenos tako što ispišete izvještaj postavki pisača. Za više informacija pogledajte *Potvrda postavki pisača za naljepnice* na stranici 50. Pogledajte **RomFree** u izvještaju kako biste saznali koliko ima dostupnog prostora [1].

[1] Dostupan prostor prikazan u „RomFree = ******* byte" može se razlikovati od stvarnog dostupnog prostora.

Predloške i ostale podatke možete pregledati tako da odaberete:

- Mapu u mapi **Configurations** (Konfiguracije)
- **All Contents** (Sav sadržaj)
- Jednu od kategorija pod **Filter** (Filtar), kao što su **Layouts** (Izgledi)

Kod prijenosa više predložaka ili ostalih podataka povucite sve datoteke koje želite prenijeti i stavite ih u novu mapu.

Kada ih stavite u novu mapu, svim se datotekama dodjeljuje broj ključa (memorijska lokacija u pisaču).

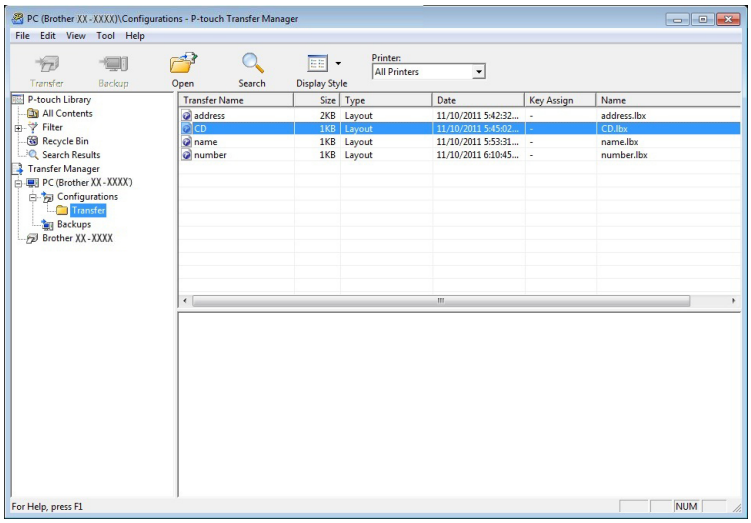

5 Kako biste promijenili broj ključa koji je dodijeljen stavci, desnim klikom miša kliknite stavku, odaberite **Key Assign** (Dodjela ključa), zatim odaberite željeni broj ključa.

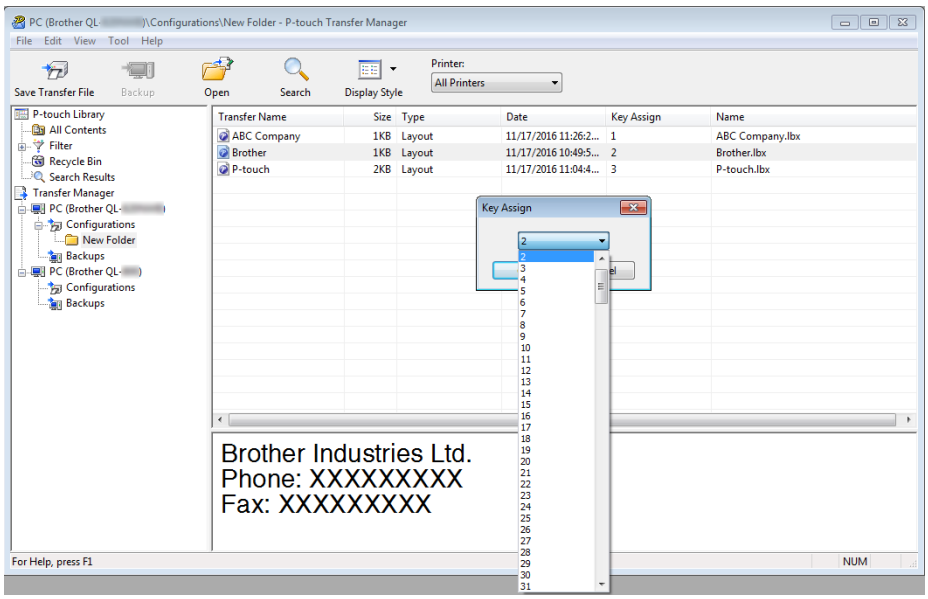

Napomena

- Svim podacima prenesenima na pisač dodijeljen je broj ključa, osim podacima u bazi podataka.
- Ako predložak ili ostali podaci preneseni na pisač imaju isti broj ključa kao i predložak koji je već spremljen u pisač, novi će predložak prepisati stari. Dodjele brojeva ključa za predloške spremljene u pisaču možete potvrditi tako da napravite sigurnosne kopije predložaka ili ostalih podataka. Za više informacija pogledajte *Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka spremljenih u pisaču za naljepnice* na stranici 77.
- Ako više nema mjesta u memoriji pisača, uklonite jedan predložak ili više njih iz memorije pisača. Za više informacija pogledajte *Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka spremljenih u pisaču za naljepnice* na stranici 77.

6 Za promjenu naziva predloška ili ostalih podataka koje želite prenijeti kliknite na željenu stavku i utipkajte novi naziv. Broj znakova upotrijebljenih za nazive predložaka može biti ograničen ovisno o modelu pisača.

7 Odaberite mapu s predlošcima ili ostalim podacima koje želite prenijeti, zatim kliknite **Transfer** (Prenesi). Pojavit će se poruka o potvrdi.

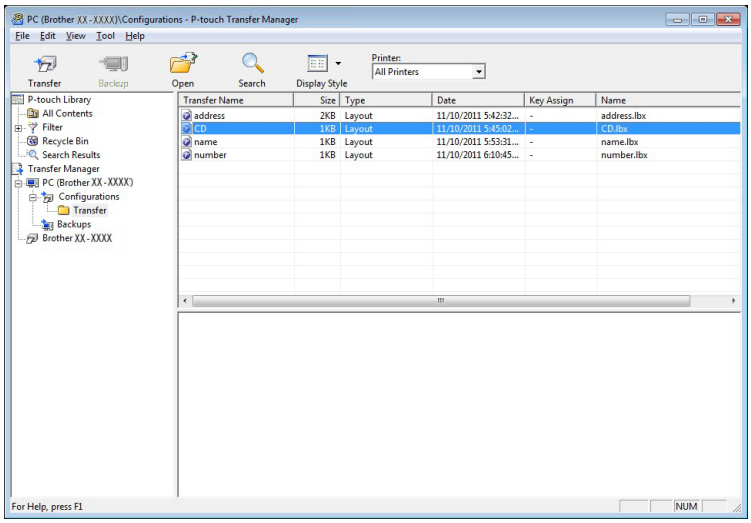

Napomena

- Na pisač možete prenijeti i pojedinačne stavke bez dodavanja u mapu. Odaberite predložak ili ostale podatke koje želite prenijeti, zatim kliknite **Transfer** (Prenesi).
- Jednom radnjom može se odabrati i prenijeti više stavki i mapa.

8 Kliknite **OK** (U redu).

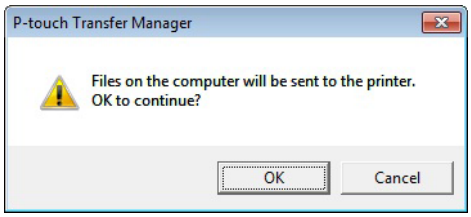

Odabrane stavke prenose se na pisač.

Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka spremljenih u pisaču za naljepnice

Slijedite postupak naveden u nastavku kako biste dohvatili predloške ili ostale podatke spremljene u pisaču i spremili ih na računalo.

VAŽNO

- Sigurnosne kopije predložaka ili ostalih podataka ne mogu se uređivati na računalu.
- Ovisno o modelu pisača, sigurnosne kopije predložaka ili podataka možda se neće moći prenositi među različitim modelima.

1. Povežite računalo i pisač i uključite pisač.
   Naziv modela pisača pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa.
   Ako odaberete pisač u pregledu mapa, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podaci spremljeni u pisaču.

2. Odaberite pisač s kojeg ćete izraditi sigurnosne kopije i kliknite **Backup** (Izrada sigurnosne kopije).
   Pojavit će se poruka o potvrdi.

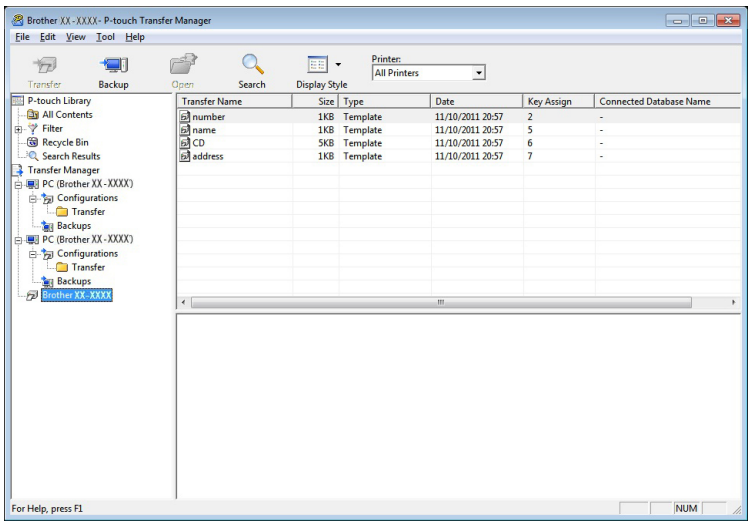

3. Kliknite **OK** (U redu).
   Izradit će se nova mapa u pregledu mapa pod stavkom pisač. Naziv mape temelji se na datumu i vremenu izrade sigurnosne kopije. Svi predlošci i ostali podaci pisača prenose se u novu mapu i spremaju na računalo.

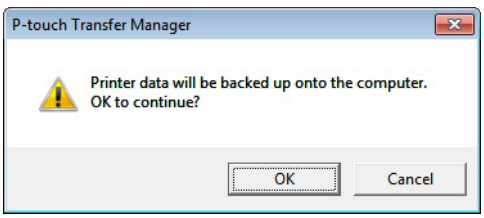

Brisanje podataka pisača za naljepnice

Slijedite postupak naveden u nastavku kako biste izbrisali sve predloške ili ostale podatke spremljene na pisaču.

1. Povežite računalo i pisač i uključite pisač.
   Naziv modela pisača pojavit će se pokraj ikone pisača u pregledu mapa.

2. Desnom klikom miša kliknite pisač i zatim odaberite **Delete All** (Izbriši sve).

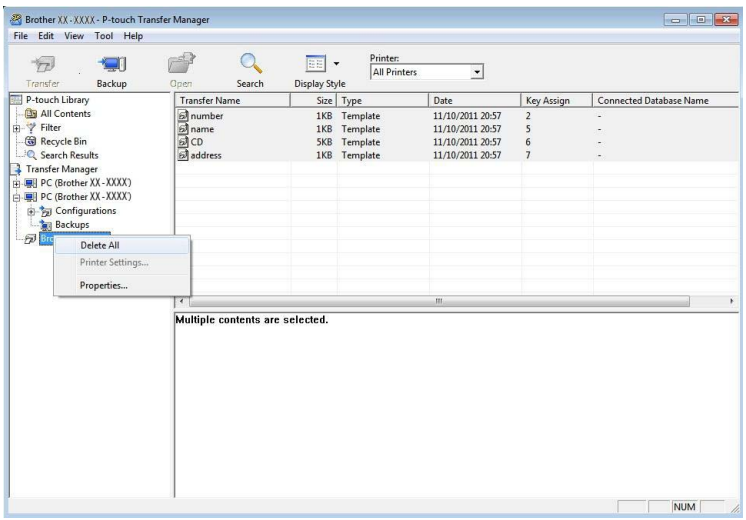

   Pojavit će se poruka o potvrdi.

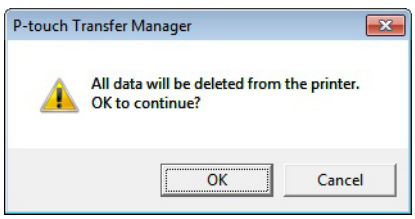

3. Kliknite **OK** (U redu).
   Izbrisat će se svi predlošci i ostali podaci spremljeni u pisaču.

Izrada datoteka s paketom podataka za prijenos

Aplikaciju P-touch Transfer Manager možete upotrebljavati za spremanje podataka predloška izrađenih aplikacijom P-touch Editor u formatu .pdz. Datoteke u tom formatu možete prenijeti s računala ili mobilnog uređaja na pisač.

1. Predložak izradite aplikacijom P-touch Editor, zatim ga prenesite na aplikaciju P-touch Transfer Manager.
   Za više informacija pogledajte *Prenošenje predloška u P-touch Transfer Manager* na stranici 69.
2. Bez povezivanja pisača s računalom, odaberite **Configurations** (Konfiguracije) u prozoru aplikacije P-touch Transfer Manager, a zatim odaberite predložak koji želite spremiti.

Napomena

Istodobno možete odabrati više predložaka.

3. Kliknite **File** (Datoteka) > **Save Transfer File** (Spremi datoteku za prijenos).

VAŽNO

Gumb **Save Transfer File** (Spremi datoteku za prijenos) pojavit će se samo ako pisač nije povezan s računalom ili ako nije umrežen.

Napomena

- Ako kliknete **Save Transfer File** (Spremi datoteku za prijenos) nakon što odaberete **Configurations** (Konfiguracije), svi predlošci u mapi spremit će se kao datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz).
- U jednu datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) može se kombinirati više predložaka.

4. U polju **Spremi u obliku** odaberite željeni format predloška, zatim utipkajte naziv i spremite predložak. Predlošci će se spremiti kao datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz).

P-touch Library

Ovaj program omogućuje upravljanje predlošcima za P-touch Editor i njihov ispis.

Pokretanje programa P-touch Library

- **Za Windows® 7:**

  Kliknite **Start** > **Svi programi** > **Brother P-touch** > **P-touch Tools** > **P-touch Library 2.3**.
- **Za Windows® 8 / Windows® 8.1:**

  Na zaslonu **Aplikacije** kliknite **P-touch Library 2.3**.
- **Za Windows® 10:**

  Kliknite **Start** > **P-touch Library 2.3** u dijelu **Brother P-touch**.

Kada se pokrene program P-touch Library, pojavit će se glavni prozor.

Glavni prozor

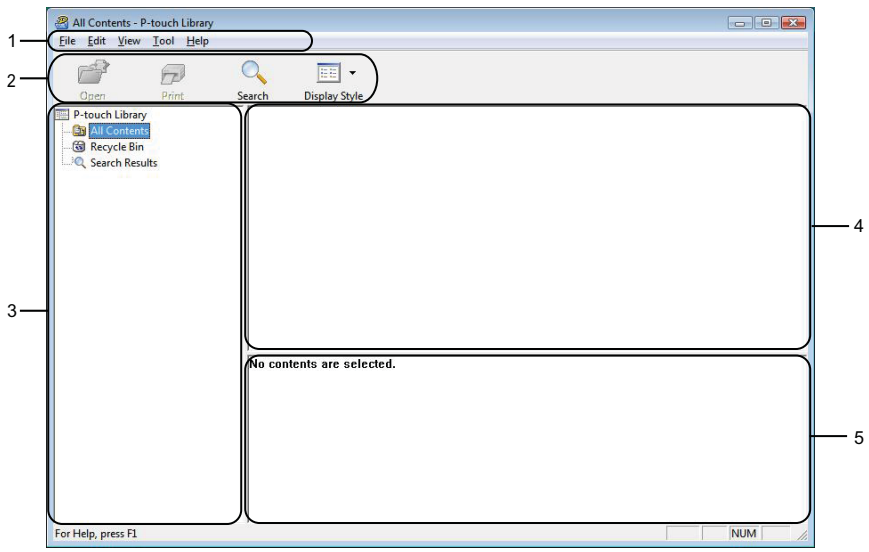

1 Traka izbornika

Omogućuje pristup svim dostupnim naredbama koje su grupirane prema svojim funkcijama pod nazivima svakog izbornika (**File** (Datoteka), **Edit** (Uredi), **View** (Pregled), **Tool** (Alat) i **Help** (Pomoć)).

2 Alatna traka

Omogućuje pristup često korištenim naredbama.

3 Popis mapa

Prikazuje popis mapa. Kada odaberete mapu, predlošci u odabranoj mapi pojavit će se na popisu predložaka.

4 Popis predložaka

Prikazuje popis predložaka u odabranoj mapi.

5 Pretpregled

Prikazuje pretpregled predložaka odabranih s popisa predložaka.

Objašnjenja ikona alatne trake

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Open (Otvori)	Otvara odabrani predložak.
	Print (Ispiši)	Odabrani predložak ispisuje se pisačem.
	Search (Pretraživanje)	Omogućuje pretragu predložaka koji su registrirani u aplikaciji P-touch Library.
	Display Style (Stil prikaza)	Mijenja stil prikaza datoteke.

Otvaranje i uređivanje predložaka

Odaberite predložak koji želite otvoriti ili urediti, zatim kliknite **Open** (Otvori).

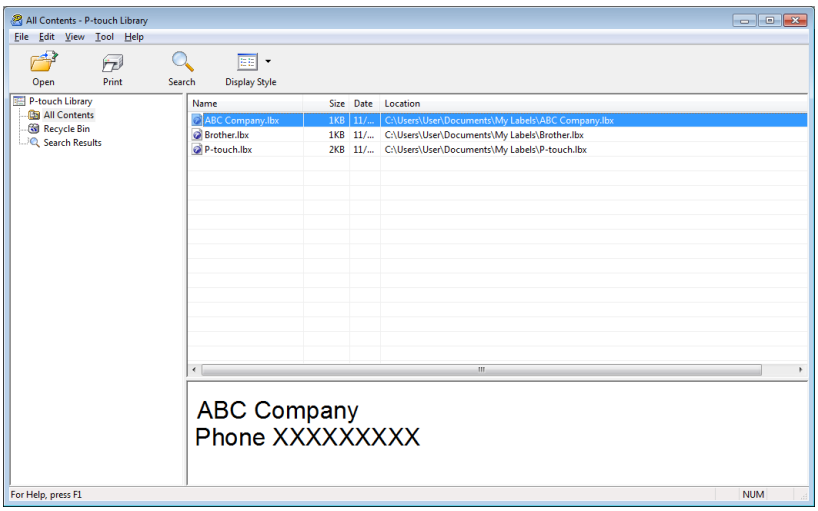

Pokrenut će se program pridružen predlošku koji će vam omogućiti da uredite predložak.

Ispisivanje predložaka

Odaberite predložak koji želite ispisati, zatim kliknite **Print** (Ispiši).

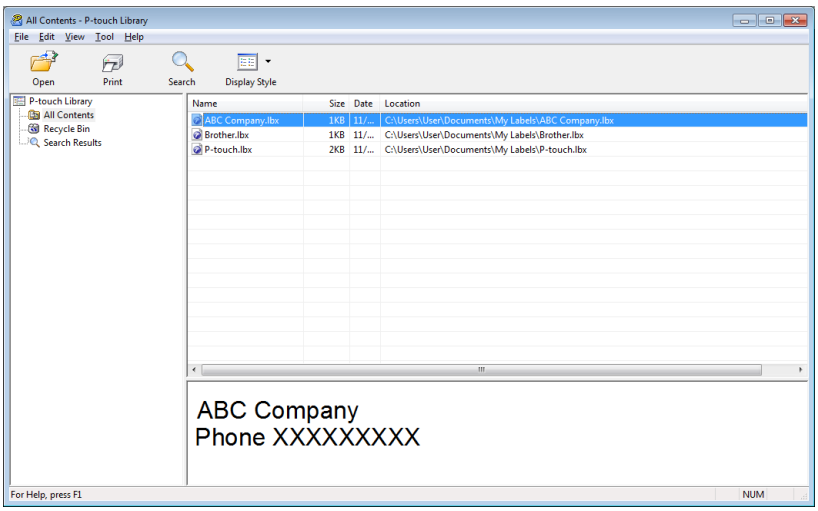

Na povezanom pisaču ispisat će se predložak.

Traženje predložaka

Možete pretraživati predloške koji su registrirani u programu P-touch Library.

1. Kliknite **Search** (Pretraga).
   Pojavit će se dijaloški okvir **Search** (Pretraga).

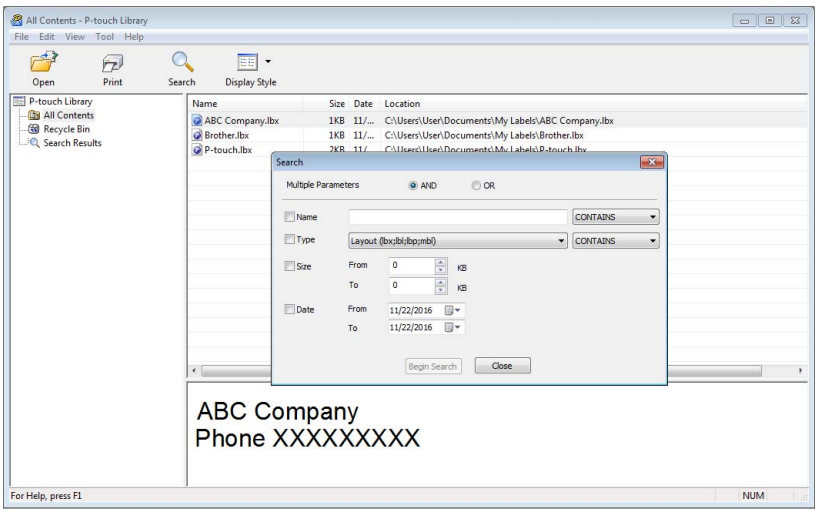

2. Odredite kriterij pretrage.
   Dostupni su sljedeći kriteriji pretrage:

Postavke	Pojedinosti
Multiple Parameters (Više parametara)	Utvrđuje kako program pretražuje kada je određeno više kriterija pretrage. Ako odaberete **AND** (I), program pretražuje kako bi pronašao datoteke koje udovoljavaju svim kriterijima. Ako odaberete **OR** (ILI), program pretražuje kako bi pronašao datoteke koje udovoljavaju bilo kojem kriteriju.
Name (Naziv)	Potražite predložak tako da odredite naziv datoteke.
Type (Vrsta)	Potražite predložak tako da odredite vrstu datoteke.
Size (Veličina)	Potražite predložak tako da odredite veličinu datoteke.
Date (Datum)	Potražite predložak tako da odredite datum datoteke.

3. Kliknite **Begin Search** (Započni pretragu).
   Pretraga započinje i prikazuju se rezultati pretrage.

4 Zatvorite dijaloški okvir **Search** (Pretraga).
Za potvrdu rezultata pretrage kliknite **Search Results** (Rezultati pretrage) u pregledu mapa.

Napomena

Predloške možete registrirati u programu P-touch Library tako da ih povučete i ispustite u mapu **All Contents** (Sav sadržaj) ili na popis mape. Ujedno se možete pridržavati sljedećeg postupka kako biste konfigurirali aplikaciju P-touch Editor da automatski registrira predloške u programu P-touch Library:

1 U izborniku aplikacije P-touch Editor odaberite **Tools** (Alati) > **Options** (Opcije).

2 U dijaloškom okviru **Options** (Opcije) kliknite **General** (Općenito) > **Registration Settings** (Postavke registracije).

3 Odaberite vrijeme za registraciju predložaka koji su izrađeni aplikacijom P-touch Editor, zatim kliknite **OK** (U redu).

11 Kako prenositi predloške pomoću aplikacije P-touch Transfer Express (samo za Windows®)

Predloške možete prenositi na pisač za naljepnice služeći se aplikacijom P-touch Transfer Express. Administrator najprije izradi predložak, zatim ga raspodijeli pomoću aplikacije P-touch Transfer Express. Aplikaciju P-touch Transfer Express potom možete upotrijebiti za prijenos predloška izravno na pisač.

Za preuzimanje najnovije inačice aplikacije P-touch Transfer Express posjetite support.brother.com i idite na stranicu **Downloads** (Preuzimanja) svog modela.

VAŽNO

- Tijekom prijenosa novog predloška morate odrediti broj **Key Assign** (Dodjela ključa) (u aplikaciji P-touch Transfer Manager) koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako se određeni broj **Key Assign** (Dodjela ključa) već upotrebljava, novi će se predložak spremiti preko postojećeg.
- Za ovu funkciju potrebna je USB veza.

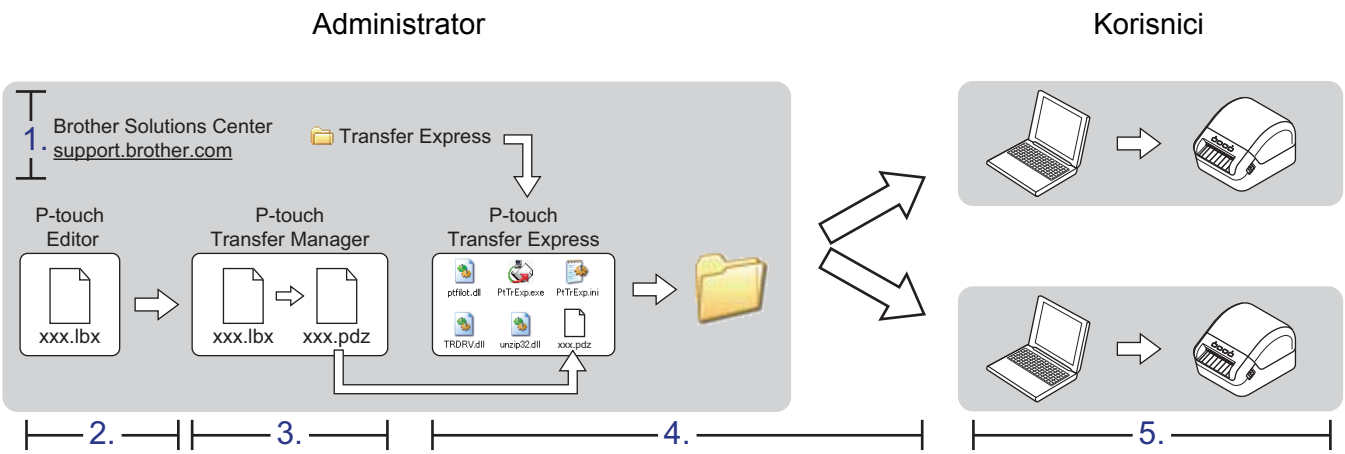

Priprema aplikacije P-touch Transfer Express

Morate pripremiti aplikaciju P-touch Transfer Express za prenošenje predložaka na pisač.

VAŽNO

- Prije upotrebe aplikacije Transfer Express mora se instalirati upravljački program pisača.
- Aplikacija P-touch Transfer Express dostupna je samo na engleskom jeziku.

Za preuzimanje najnovije inačice aplikacije P-touch Transfer Express posjetite support.brother.com i idite na stranicu **Downloads** (Preuzimanja) svog modela.

1. Aplikaciju Transfer Express preuzmite i spremite na bilo koje mjesto na računalu.
2. Dekomprimirajte preuzetu datoteku (.zip).

Prenošenje predložaka u P-touch Transfer Manager

1. U aplikaciji P-touch Editor otvorite predložak koji želite upotrijebiti.
2. Kliknite **File** (Datoteka) > **Transfer Template** (Prenesi predložak) > **Transfer** (Prenesi).

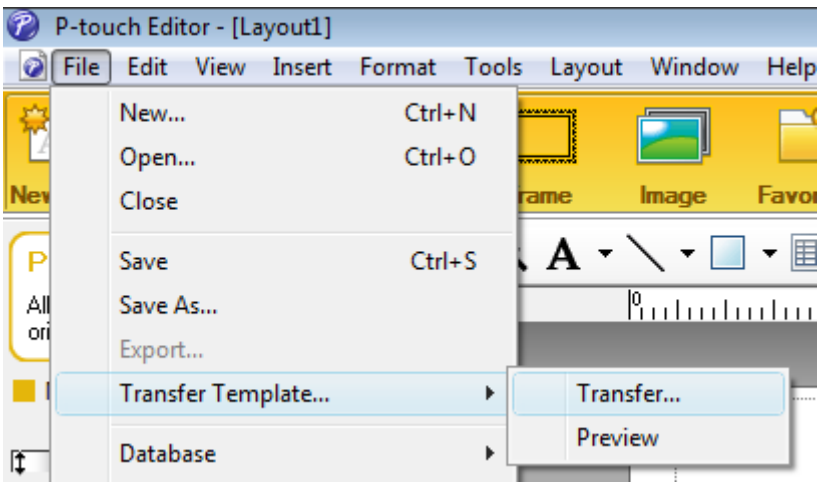

Predložak će se prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager.
Aplikacija P-touch Transfer Manager automatski će se pokrenuti.

Napomena

- **Za Windows® 7:**

  Predložak se također može prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager tako da kliknete **Start** > **Svi programi** > **Brother P-touch** > **P-touch Tools** > **P-touch Transfer Manager 2.3** kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Transfer Manager, a zatim povučete .lbx datoteku na prozor aplikacije P-touch Transfer Manager.

- **Za Windows® 8 / Windows® 8.1:**

  Predložak se također može prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager tako da kliknete **P-touch Transfer Manager 2.3** na zaslonu **Aplikacije** kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Transfer Manager, a zatim povučete .lbx datoteku na prozor aplikacije P-touch Transfer Manager.

- **Za Windows® 10:**

  Predložak se također može prenijeti u aplikaciju P-touch Transfer Manager tako da kliknete **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Transfer Manager 2.3** kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Transfer Manager, a zatim povučete .lbx datoteku na prozor aplikacije P-touch Transfer Manager.

Spremanje predložaka kao datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz)

Kako biste izradili datoteku u formatu koji može upotrebljavati aplikacija P-touch Transfer Express, predložak spremite kao datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz).

1. U pregledu mapa odaberite **Configurations** (Konfiguracije).

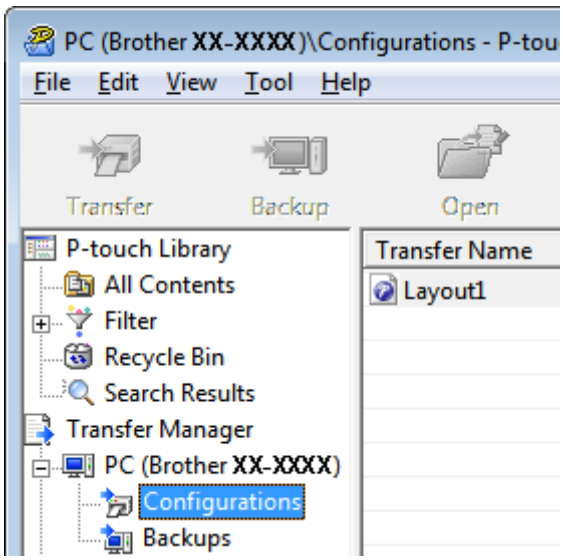

2. Odaberite predloške koje želite raspodijeliti.

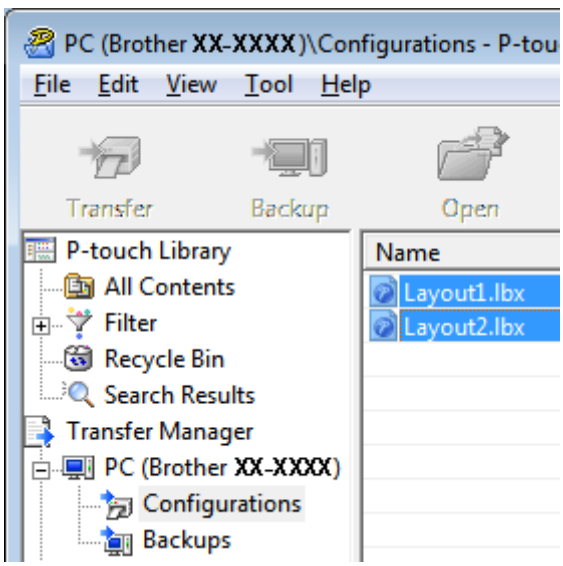

3 Kliknite **File** (Datoteka) > **Save Transfer File** (Spremi datoteku za prijenos).

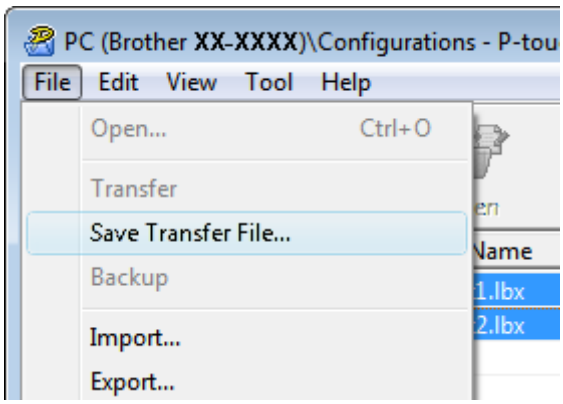

VAŽNO

Opcija **Save Transfer File** (Spremi datoteku za prijenos) pojavit će se samo ako pisač nije povezan s računalom ili ako nije umrežen.

Napomena

- Ako kliknete **Save Transfer File** (Spremi datoteku za prijenos) nakon što odaberete **Configurations** (Konfiguracije) ili izrađenu mapu, svi predlošci u mapi spremit će se kao datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz).
- U jednu datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) može se kombinirati više predložaka.

4 Utipkajte naziv, zatim kliknite **Spremi**.

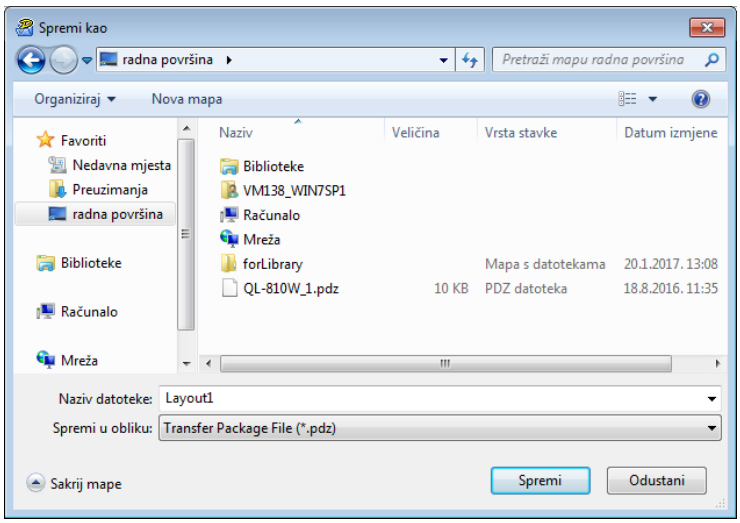

Predložak će se spremiti kao datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz).

Raspodjela datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) i aplikacije P-touch Transfer Express ostalima

Napomena

Ako je aplikacija P-touch Transfer Express već preuzeta, administrator ne treba poslati mapu aplikacije Transfer Express. U tom slučaju možete jednostavno premjestiti raspodijeljenu datoteku s paketom podataka za prijenos u preuzetu mapu, zatim dvaput kliknuti **PtTrExp.exe**.

1. Datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) premjestite u mapu za preuzimanje.

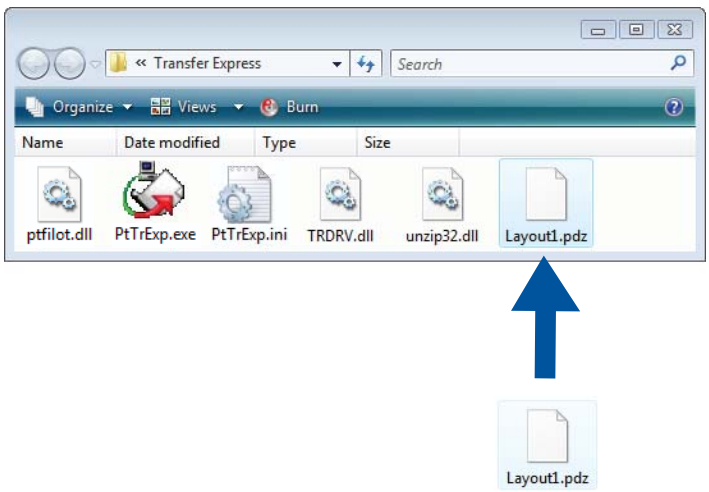

2. Raspodijelite sve datoteke u mapi za preuzimanje ostalima.

Prenošenje datoteke s paketom podataka za prijenos (.pdz) na pisač za naljepnice

Koristeći se aplikacijom P-touch Transfer Express dobivenom od administratora možete prenijeti datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) na pisač.

VAŽNO

Nemojte isključivati napajanje tijekom prijenosa predložaka.

1. Uključite pisač.
2. Pisač povežite s računalom pomoću USB kabela.
3. Dvaput kliknite datoteku **PtTrExp.exe** koju ste primili od administratora.
4. Prenesite datoteku s paketom podataka za prijenos (.pdz) na pisač.
   - Prenošenje jedne datoteke s paketom dodataka za prijenos (.pdz)
     1. Kada postoji jedna datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz) unutar mape koja sadrži **PtTrExp.exe**, kliknite **Transfer** (Prenesi).

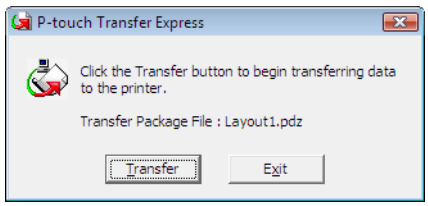

     2. Započet će prijenos datoteke s paketom podataka za prijenos.

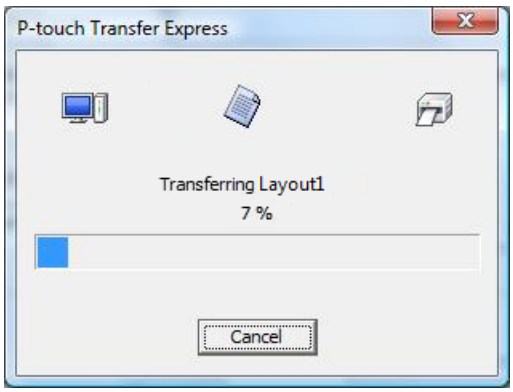

■ Prenošenje više datoteka s paketom dodataka za prijenos (.pdz)

1 Kada postoji više datoteka s paketom podataka za prijenos (.pdz) unutar mape koja sadrži **PtTrExp.exe**, kliknite **Browse** (Pregledaj).

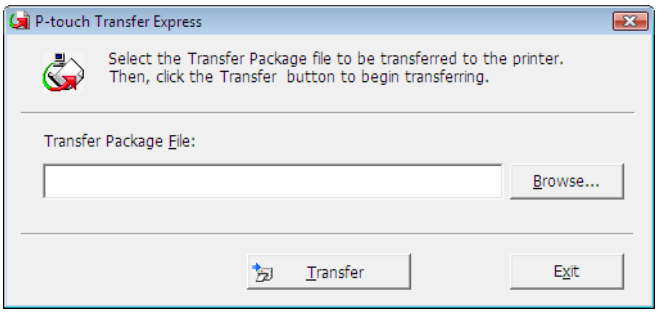

2 Odaberite datoteku s paketom podataka za prijenos koju želite prenijeti, zatim kliknite **Otvori**.

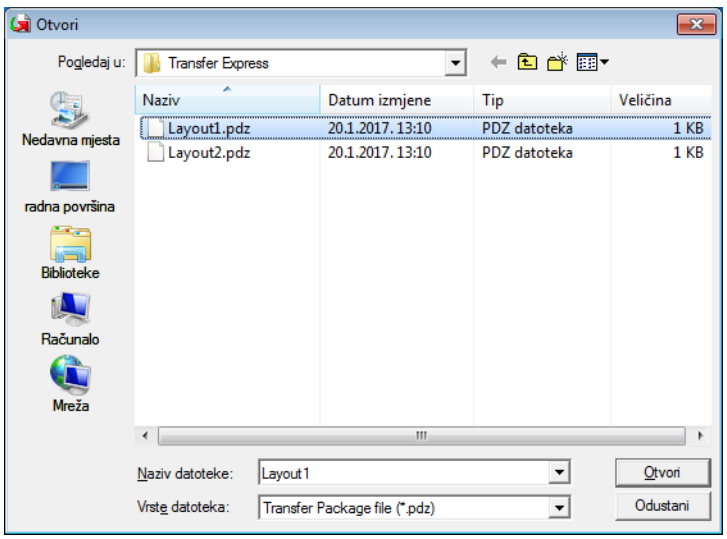

3 Kliknite **Transfer** (Prenesi).

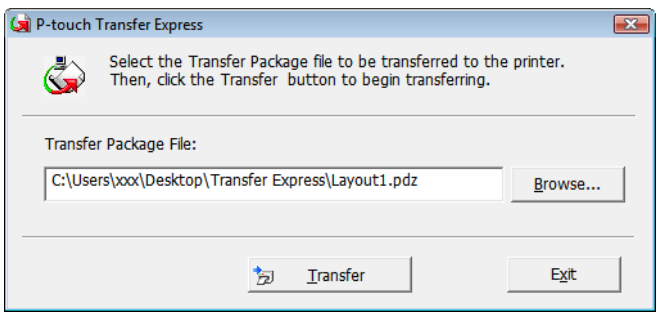

4 Kliknite **Yes** (Da).

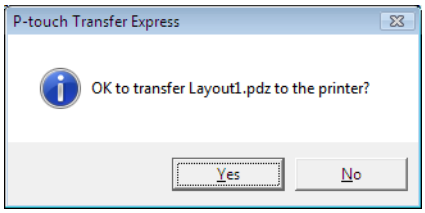

5 Započet će prijenos datoteke s paketom podataka za prijenos.

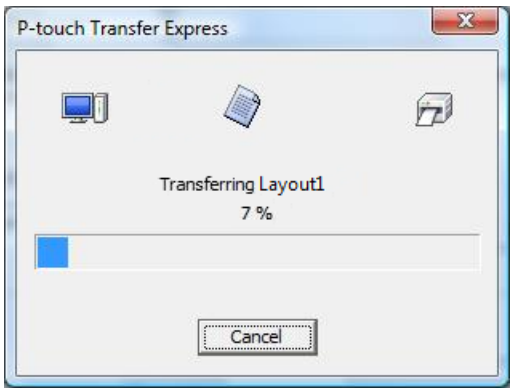

5 Kada je prijenos gotov, kliknite **OK** (U redu).

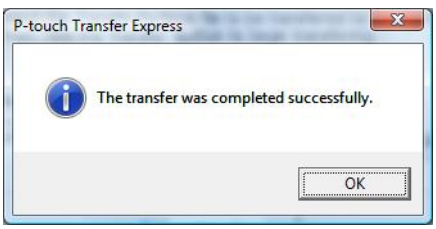

12 Kako ažurirati softver P-touch

Softver se može nadograditi na najnoviju dostupnu inačicu služeći se aplikacijom P-touch Update Software.

Napomena

- Stvarni softver i sadržaj ovoga priručnika mogu se razlikovati.
- Ne isključujte napajanje tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja programske opreme.

Ažuriranje aplikacije P-touch Editor (samo za Windows®)

VAŽNO

Prije ažuriranja aplikacije P-touch Editor instalirajte upravljački program pisača.

1. Pokrenite aplikaciju P-touch Update Software.

   ■ **Za Windows® 7:**

   Dvaput kliknite ikonu **P-touch Update Software**.

Napomena

Aplikaciju P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

Kliknite **Start** > **Svi programi** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software**.

■ **Za Windows® 8 / Windows® 8.1:**

Kliknite **P-touch Update Software** na zaslonu **Aplikacije** ili dvaput kliknite **P-touch Update Software** na radnoj površini.

■ **Za Windows® 10:**

Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software** ili dvaput kliknite **P-touch Update Software** na radnoj površini.

2 Kliknite ikonu **Ažuriranje računalnog softvera**.

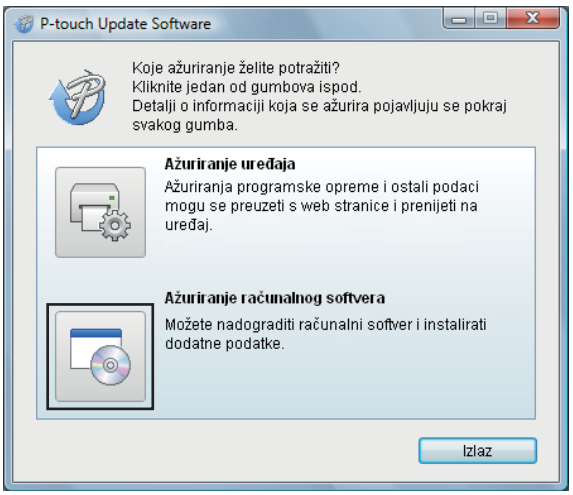

3 Odaberite **Pisač** i **Jezik**, odaberite potvrdne okvire pokraj aplikacije P-touch Editor i zatim kliknite **Instaliraj**.

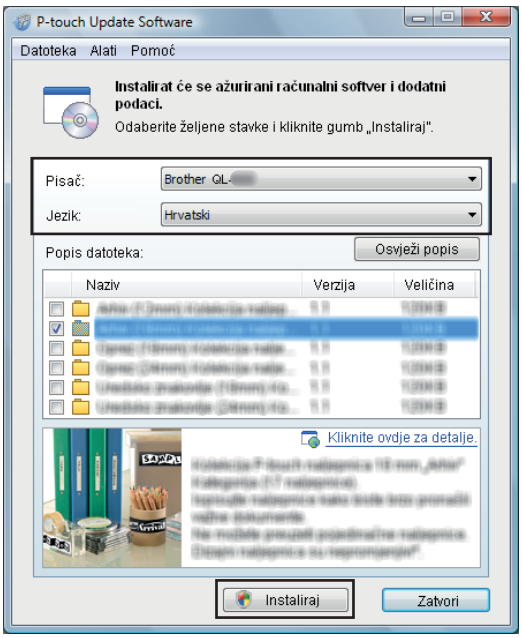

4 Pojavit će se poruka s obavijesti o završetku instalacije.

Ažuriranje aplikacije P-touch Editor Lite (samo za Windows®) i programske opreme

VAŽNO

- Prije ažuriranja programske opreme, morat ćete instalirati upravljački program pisača.
- Ne isključujte napajanje tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja programske opreme.
- Ako je pokrenuta druga aplikacija, izađite iz aplikacije.

Za Windows®

1. Uključite pisač i povežite USB kabel.
2. Pokrenite aplikaciju P-touch Update Software.

   ■ **Za Windows® 7:**

   Dvaput kliknite ikonu **P-touch Update Software**.

Napomena

Aplikaciju P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:
Kliknite **Start** > **Svi programi** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software**.

■ **Za Windows® 8 / Windows® 8.1:**

Kliknite **P-touch Update Software** na zaslonu **Aplikacije** ili dvaput kliknite **P-touch Update Software** na radnoj površini.

■ **Za Windows® 10:**

Kliknite **Start** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software** ili dvaput kliknite **P-touch Update Software** na radnoj površini.

3 Kliknite ikonu **Ažuriranje uređaja**.

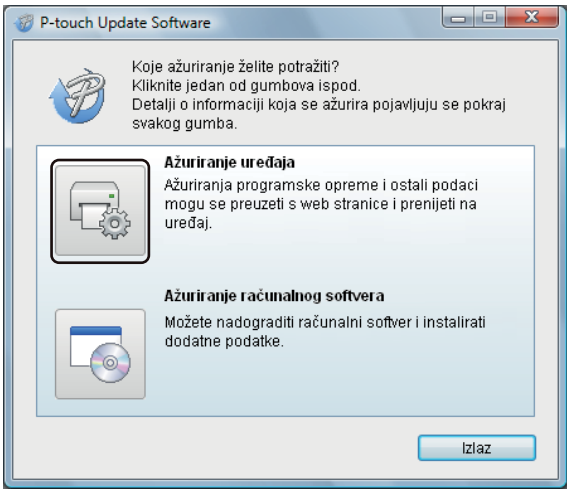

4 Odaberite **Pisač**, uvjerite se da se pojavila poruka **Uređaj je pravilno spojen.** i zatim kliknite **U redu**.

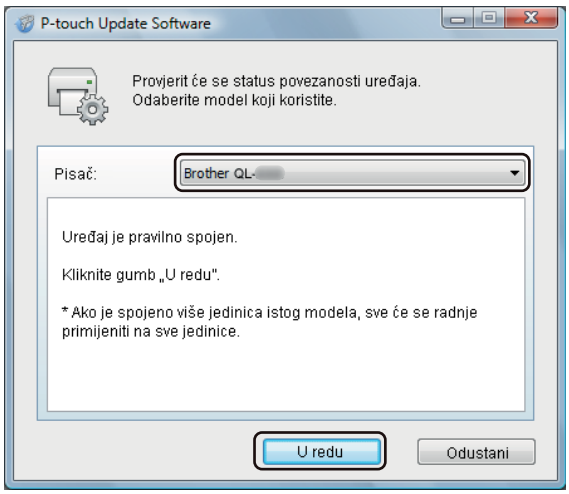

5 Odaberite **Jezik**, zatim odaberite potvrdni okvir pokraj programske opreme koju želite ažurirati te kliknite **Prijenos**.

VAŽNO

Tijekom prijenosa podataka nemojte isključiti pisač ili odspojiti kabel.

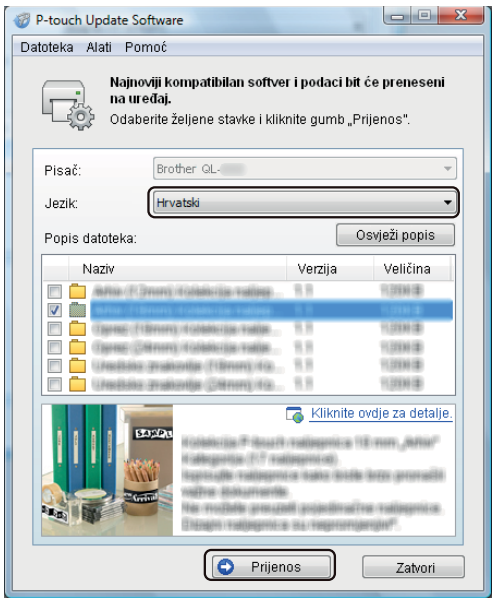

6 Označite sadržaj koji će se ažurirati i kliknite **Započni** kako biste započeli s ažuriranjem. Započet će ažuriranje programske opreme.

VAŽNO

Tijekom postupka ažuriranja nemojte isključiti pisač ili odspojiti kabel.

Za Mac

1 Uključite pisač i povežite USB kabel.

2 Dvaput kliknite **Macintosh HD** > **Aplikacije** > **P-touch Update Software**, zatim dvaput kliknite ikonu aplikacije **P-touch Update Software**.

3 Kliknite ikonu **Machine update** (Ažuriranje uređaja).

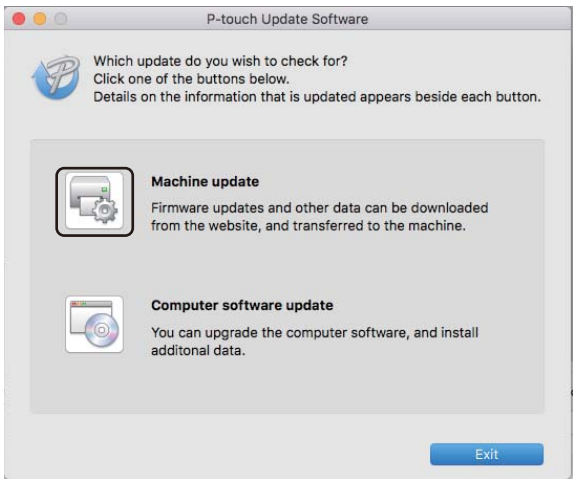

4 Odaberite **Printer** (Pisač), uvjerite se da se pojavila poruka **The machine is connected correctly.** (Uređaj je pravilno spojen.) i zatim kliknite **OK** (U redu).

5 Odaberite **Language** (Jezik), zatim odaberite potvrdni okvir pokraj programske opreme koju želite ažurirati te kliknite **Transfer** (Prijenos).

VAŽNO

Tijekom prijenosa podataka nemojte isključiti pisač ili odspojiti kabel.

6 Označite sadržaj koji želite ažurirati, zatim kliknite **Start** (Započni) kako biste započeli s ažuriranjem. Započet će ažuriranje programske opreme.

Napomena

Tijekom ažuriranja nemojte isključiti pisač.

Dio III

Dodatak

Resetiranje pisača za naljepnice 101
Održavanje 102
Rješavanje problema 104
Specifikacije proizvoda 112
Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager 114
Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template 115

13 Resetiranje pisača za naljepnice

Resetirajte internu memoriju pisača kako biste obrisali sve spremljene datoteke s naljepnicama ili ako pisač ne radi kao treba.

Resetiranje svih postavki na tvorničke postavke gumbima pisača za naljepnice

Za resetiranje pisača slijedite sljedeće korake:

1. Isključite pisač.
2. Pritisnite i držite pritisnutima gumb za napajanje (⏻) i gumb za rezanje (✂) oko jednu sekundu. LED lampica statusa svijetli u narančastoj boji, a LED lampica za Editor Lite treperi u zelenoj boji.
3. Nastavite držati pritisnutim gumb za napajanje (⏻) te zatim šest puta pritisnite gumb za rezanje (✂).
4. Otpustite gumb za napajanje (⏻). LED lampica statusa zatreperit će u narančastoj boji, a LED lampica za Editor Lite četiri će puta zatreperiti u zelenoj boji. Zatim će LED lampica statusa svijetliti u narančastoj, a LED lampica za Editor Lite u zelenoj boji.

Resetiranje podataka aplikacijom Printer Setting Tool

Također se možete poslužiti aplikacijom Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) na računalu kako biste resetirali sve postavke pisača na tvorničke postavke.

Za više informacija pogledajte *Factory Reset (Resetiranje na tvorničke postavke)* na stranici 24.

14 Održavanje

Preporučujemo da pisač redovito čistite kako biste osigurali njegov ispravan rad.

Napomena

Prije čišćenja pisača uvijek iskopčajte kabel AC napajanja.

Čišćenje vanjskog dijela uređaja

Mekanom i suhom krpom očistite prljavštinu i mrlje s glavne jedinice.

Kako biste uklonili tvrdokornije mrlje, upotrijebite krpu koju ste malo navlažili vodom.

Napomena

Ne upotrebljavajte razrjeđivač, benzen, alkohol ili druga organska otapala.

Ova bi sredstva mogla izobličiti ili oštetiti kućište pisača.

Čišćenje izlaza za naljepnice

Ako naljepnica uzrokuje zakrčenost uređaja zbog ostatka ljepila zalijepljenog na izlaz za naljepnice, iskopčajte kabel AC napajanja iz uređaja i očistite ga krpom ili pamučnim štapićem umočenim u alkohol.

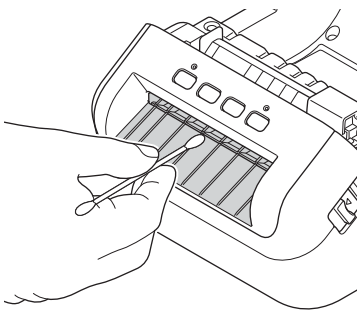

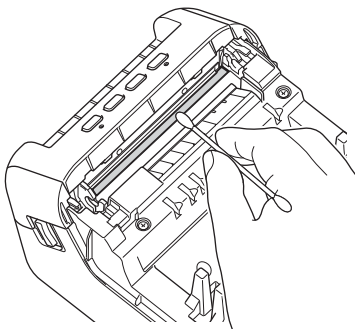

Čišćenje valjka

Odrežite DK naljepnicu i odvojite naljepnicu od podloge. Zatim prislonite ljepljivu stranu naljepnice na valjak i uklonite nečistoću.

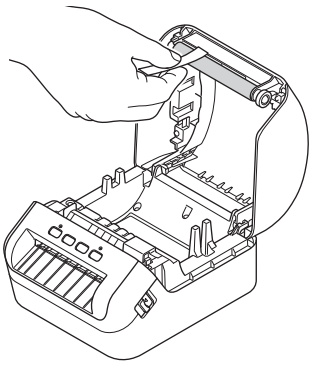

Samočišćenje ispisne glave

DK rola (vrsta papira za termalno snimanje) koja se koristi s ovim uređajem predviđena je za automatsko čišćenje ispisne glave. Kada DK rola prijeđe ispisnu glavu tijekom ispisivanja i ulaganja naljepnica, ispisna glava se čisti.

15 Rješavanje problema

Pregled

U ovom se poglavlju objašnjava kako se rješavaju tipični problemi s kojima se možete susresti pri upotrebi pisača za naljepnice. Ako imate bilo kakvih problema s pisačem, prvo provjerite jeste li pravilno izvršili sljedeće zadatke:

- Priključite pisač u električnu utičnicu. Za više informacija pogledajte *Povezivanje kabela napajanja* na stranici 4.
- Uklonite svu zaštitnu ambalažu s pisača.
- Instalirajte i odaberite ispravan upravljački program pisača. Za više informacija pogledajte *Instaliranje upravljačkih programa pisača i softvera na računalo* na stranici 9.
- Povežite pisač s računalom ili mobilnim uređajem. Za više informacija pogledajte *Povezivanje pisača za naljepnice s računalom* na stranici 9.
- Do kraja zatvorite poklopac spremnika za DK rolu.
- Pravilno umetnite DK rolu. Za više informacija pogledajte *Postavljanje DK role* na stranici 5.

Ako se problemi ne uklone, pročitajte savjete za rješavanje problema u ovom poglavlju radi podrške. Ako i nakon čitanja ovoga poglavlja ne možete riješiti problem, posjetite mrežno mjesto Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

LED pokazatelji

Pokazatelji svijetle i trepere kako bi označili status pisača.

Pokazatelj svijetli u prikazanoj boji

Pokazatelj treperi u prikazanoj boji

Pokazatelj može biti isključen te svijetliti ili treperiti u nekoj od boja

Pokazatelj je isključen

LED lampica statusa	LED lampica za Editor Lite	Stanje
		Napajanje je isključeno
		Način pripravnosti
		Način rada za inicijalizaciju
		Način rada za uvlačenje
		Način rada ispisivanja
		Način rada za rezanje
		Način rada za P-touch Editor Lite
		Primanje podataka
		Otkazivanje ispisnog zadatka
		Poklopac spremnika za DK rolu je otvoren. Zatvorite poklopac spremnika za DK rolu kako treba.
		Postavke pisača se resetiraju. Za više informacija pogledajte *Resetiranje svih postavki na tvorničke postavke gumbima pisača za naljepnice* na stranici 101.
		Način rada s isključenim sustavom
		Ako narančasto svjetlo treperi u intervalima od 0,5 sekundi, pisač je u načinu rada za hlađenje.
		Način rada za prebrisavanje podataka
		Pisač je u načinu rada za pokretanje Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.

LED lampica statusa	LED lampica za Editor Lite	Stanje
(Jednom na 2 sekunde)		Pogreška ruba role
		Pogreška zbog nedostatka medija
		Pogreška zbog pogrešnog medija
		Pogreška kod uvlačenja
		Pogreška zbog otvorenog poklopca
		Pogreška pri prenošenju podataka
		Pogreška zbog pune memorije
(Dvaput na 2 sekunde)		Pogreška na rezaču
		Pogreška prekomjernoga napona na izvoru napajanja USB poslužitelja
		Pogreška kod povezivanja nepodržanog uređaja USB poslužitelja
(Triput na 2,5 sekundi)		Pogreška povezivanja koncentratora USB poslužitelja
(Brzo treperi [1])		Pogreška na sustavu Kada pritisnete bilo koji gumb osim gumba za napajanje (⏻), uzorak treperenja promijenit će se ovisno o uzroku pogreške. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.

[1] Brzo = u intervalima od 0,3 sekunde.

Problemi s ispisivanjem

Problem	Rješenje
LED lampica statusa ne svijetli.	Je li kabel AC napajanja pravilno umetnut? Provjerite je li umetnut kabel AC napajanja. Ako je pravilno umetnut, pokušajte ga spojiti u drugu električnu utičnicu.
Pisač ne ispisuje ili se pojavljuje pogreška pri ispisivanju.	• Je li kabel labav? Provjerite je li kabel čvrsto spojen. • Je li DK rola pravilno umetnuta? Ako nije, izvadite DK rolu i ponovno je umetnite. • Je li ostalo dovoljno role? Provjerite je li ostalo dovoljno role. • Je li otvoren poklopac spremnika za DK rolu? Provjerite da je poklopac spremnika za DK rolu zatvoren. • Je li došlo do pogreške pri ispisivanju ili prijenosu? Isključite pisač i zatim ga ponovno uključite. Ako niste uklonili problem, obratite se Brotherovoj službi za korisnike. • Ako je pisač spojen preko USB koncentratora, pokušajte ga spojiti izravno na računalo. Ako nije, pokušajte ga spojiti na drugi USB priključak.
Ispisana naljepnica sadrži crte ili znakove loše kvalitete ili se naljepnica pravilno ne ulaže.	Jesu li ispisna glava ili valjak prljavi? Dok ispisna glava obično ostane čista tijekom normalne uporabe, dlačice ili nečistoća s valjka mogu se zalijepiti na glavu pisača. Ako se to dogodi, očistite valjak. Za više informacija pogledajte *Čišćenje valjka* na stranici 103.
Na računalu se pojavljuje pogreška prilikom prijenosa podataka.	Je li pisač u načinu rada za hlađenje (LED lampica statusa treperi narančasto)? Pričekajte da LED lampica statusa prestane treptati i zatim ponovno pokušajte ispisivati.
Naljepnice su se zaglavile u rezaču.	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
Naljepnica ne izlazi pravilno nakon ispisivanja.	• Provjerite je li prorez za izlaz naljepnice blokiran. • Provjerite je li DK rola pravilno postavljena tako da ju uklonite i ponovno umetnete. • Provjerite je li poklopac spremnika za DK rolu pravilno zatvoren.
Želim otkazati trenutačno ispisivanje.	Provjerite je li pisač uključen, zatim pritisnite gumb za napajanje (⏻).
Kvaliteta ispisa je loša.	Ima li prljavštine ili dlačica na valjku koji sprječavaju njegovo slobodno okretanje? Za više informacija pogledajte *Čišćenje valjka* na stranici 103.
Nakon zamjene role s uključenom značajkom Add-In, stil izgleda nije bio ažuriran.	Zatvorite P-touch Editor kako biste izišli iz značajke Add-In, zatim ponovno uključite značajku Add-In.
Ikona P-touch Add-In ne prikazuje se u Microsoft® Wordu.	• Je li Microsoft® Word pokrenut iz programa Microsoft® Outlook®? • Je li Microsoft® Word odabran kao zadani uređivač za Microsoft® Outlook®? Zbog ograničenja programa Microsoft® Word Add-In ne radi s gore navedenim postavkama. Izađite iz programa Microsoft® Outlook® i ponovno pokrenite Microsoft® Word.

Problem	Rješenje
Primljeni podaci u međupohrani.	Ispisni podaci spremljeni su u međupohranu. Ako pisač nije primio potpune podatke, neće započeti s ispisivanjem. Isključite pisač pa ga ponovno uključite.
Pisač je u načinu rada za hlađenje.	Termalna glava se pregrijala. Pisač će prekinuti s ispisivanjem i nastaviti tek kada se ohladi termalna glava. Glava se možda pregrijala ako ste ispisivali veliku količinu naljepnica. Kada se termalna glava zagrije, može ostaviti trag izvan ispisnog područja. Kako biste izbjegli ili odgodili pregrijavanje, pobrinite se da pisač ima odgovarajuću ventilaciju i da se ne nalazi u zatvorenom prostoru. Ako se pisač mora ohladiti jer se pregrijao zbog vrste upotrijebljene DK role ili sadržaja naljepnice, ispisivanje bi moglo potrajati duže nego inače. **Napomena** Ova bi pojava mogla biti češća ako se pisač upotrebljava na visokoj nadmorskoj visini (iznad 3048 m) zbog manje gustoće zraka dostupnog za hlađenje pisača.
Greška DK role.	Provjerite sljedeće: • Upotrebljavate li ispravnu DK rolu. • Preostalo je još dovoljno naljepnica. • DK rola je pravilno ugrađena.
Pogreška na rezaču.	Ako dođe do pogreške na rezaču, zatvorite poklopac spremnika za DK rolu i pritisnite gumb za napajanje (⏻). Rezač se vraća natrag u normalan položaj i pisač se automatski isključuje. Kada se pisač isključi, provjerite izlaz za naljepnice i uklonite zaglavljene naljepnice. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
Resetiranje pogreške nije moguće.	Resetiranje pogreške: 1 Otvorite poklopac spremnika za DK rolu i zatim ga zatvorite. 2 Ako se pogreška ne resetira, pritisnite gumb za rezanje (✂). 3 Ako se pogreška nije resetirala, isključite pisač, zatim ga ponovno uključite. 4 Ako se pogreška ne resetira, obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
Želim resetirati pisač.	Pisač možete resetirati pomoću aplikacije Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača) na računalu. Za više informacija pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 19. Pisač možete resetirati koristeći se gumbima na pisaču. Za više informacija pogledajte *Resetiranje svih postavki na tvorničke postavke gumbima pisača za naljepnice* na stranici 101.
Nakon što izađem iz aplikacije P-touch Editor Lite, kako je mogu ponovno pokrenuti dok je pisač uključen?	Aplikaciju možete ponovno pokrenuti na tri načina: • Isključite pisač i zatim ga ponovno uključite. • Dok je pisač uključen, odspojite i ponovno spojite USB kabel. • Pokrenite aplikaciju P-touch Editor Lite iz ikone Moje računalo.

Problem	Rješenje
Pri ispisu preko USB kabela pisač se više puta zaustavlja i nastavlja s ispisom.	Je li pisač postavljen za sekvencijalni ispis? Ako je to slučaj, postavite način ispisivanja na ispisivanje s međupohranom. **Za Windows® 7:** Otvorite svojstva pisača tako da kliknete **Start** > **Uređaji i pisači**, desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti i zatim kliknite **Osobne postavke ispisa**. Kliknite karticu **Other** (Ostalo) i odaberite opciju **After one page of data is received** (Nakon što je primljena jedna stranica podataka). **Za Windows® 8 / Windows® 8.1:** Otvorite svojstva pisača tako da kliknete **Upravljačka ploča** na zaslonu **Aplikacije** > **Hardver i zvuk** > **Uređaji i pisači**, desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti, zatim kliknite **Osobne postavke ispisa**. Kliknite karticu **Other** (Ostalo) i odaberite opciju **After one page of data is received** (Nakon što je primljena jedna stranica podataka). **Za Windows® 10:** Otvorite svojstva pisača tako da kliknete **Start** > **Postavke** > **Uređaji** > **Pisači i skeneri** > **Uređaji i pisači**, desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti i zatim kliknite **Osobne postavke ispisa**. Kliknite karticu **Other** (Ostalo) i odaberite opciju **After one page of data is received** (Nakon što je primljena jedna stranica podataka). 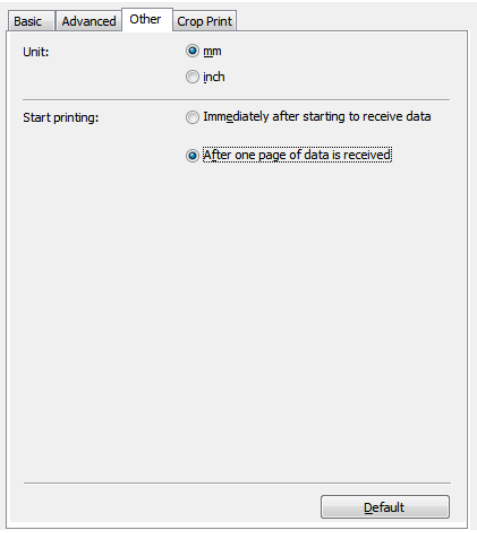 Za Windows®

Problem	Rješenje
Ispisani crtični kodovi nisu čitljivi.	■ Ispišite naljepnice tako da crtični kodovi budu poravnati s ispisnom glavom na način prikazan ispod: 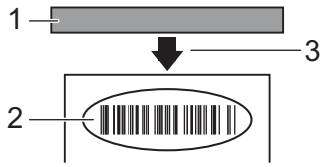 **1 Ispisna glava** **2 Crtični kodovi** **3 Usmjerenje kod ispisivanja** ■ Crtični kodovi mogu biti nečitljivi ako su smanjeni ili povećani. ■ Pokušajte upotrijebiti drugi skener. ■ Preporučujemo ispisivanje crtičnih kodova s opcijama kvalitete ispisa postavljenim na **Give priority to print quality** (Prednost ima kvaliteta ispisa). **Za Windows® 7:** Kako bi se prikazale opcije **Quality** (Kvaliteta), otvorite svojstva pisača tako da kliknete **Start** > **Uređaji i pisači**, desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti i zatim kliknite **Osobne postavke ispisa**. **Za Windows® 8 / Windows® 8.1:** Kako bi se prikazale opcije **Quality** (Kvaliteta), otvorite svojstva pisača tako da kliknete **Upravljačka ploča** na zaslonu **Aplikacije** > **Hardver i zvuk** > **Uređaji i pisači**, desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti, zatim kliknite **Osobne postavke ispisa**. **Za Windows® 10:** Kako bi se prikazale opcije **Quality** (Kvaliteta), otvorite svojstva pisača tako da kliknete **Start** > **Postavke** > **Uređaji** > **Pisači i skeneri** > **Uređaji i pisači**, desnim klikom miša kliknite na pisač koji želite postaviti, zatim kliknite **Osobne postavke ispisa**. **Za Mac:** Kako biste promijenili opcije kvalitete ispisa, otvorite dijaloški okvir **Ispis** i odaberite **Osnovni** u skočnom izborniku opcija ispisa.

Problem	Rješenje
Crtični kodovi ispisani drugim aplikacijama osim aplikacijom P-touch Editor nisu čitljivi.	Ako je crtični kod izrađen koristeći se vodoravnim usmjerenjem, promijenite postavku **Orientation** (Usmjerenje) u kartici **Basic** (Osnovno) upravljačkog programa pisača u **Landscape** (Vodoravno) i pokušajte ponovno. 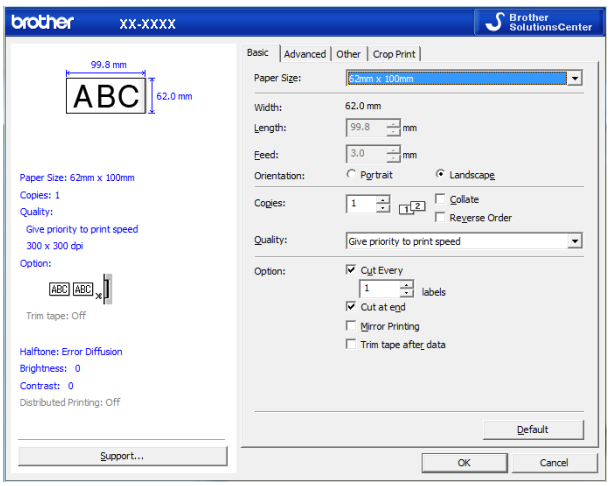

Informacije o inačici

Problem	Rješenje
Ne znam broj inačice programske opreme za pisač.	Kako biste provjerili imate li najnoviju programsku opremu: 1 Uključite pisač. 2 Pritisnite i nekoliko sekundi držite pritisnutim gumb za rezanje (✂) kako biste ispisali izvještaj. Preporučujemo korištenje DK role širine 62 mm ili šire.
Želim potvrditi da upotrebljavam najnoviju inačicu softvera.	Koristite se programom P-touch Update Software kako biste provjerili imate li najnoviju inačicu. Dodatne informacije o aplikaciji P-touch Update Software potražite u *Kako ažurirati softver P-touch* na stranici 94.

16 Specifikacije proizvoda

Specifikacije pisača za naljepnice

Veličina		
Dimenzije	Približno 170 (Š) × 222 (D) × 151 (V) mm	
Težina	Približno 1715 g (bez DK rola)	
LED pokazatelji		
LED lampica statusa (zelena, narančasta, crvena), LED lampica za Editor Lite (zelena)		
Gumbi		
Gumb za napajanje, gumb za uvlačenje, gumb za rezanje, gumb za Editor Lite		
Ispisivanje		
Način	Izravno termalno ispisivanje preko termalne glave	
Ispisna glava	300 dpi/1296 točaka	
Ispisna rezolucija	300 × 300 dpi	
Brzina ispisivanja	Maks. 110 mm/s Stvarna brzina ispisivanja razlikuje se ovisno o uvjetima.	
Maksimalna sposobnost ispisivanja (širina)	101,6 mm Ovisno o vašoj okolini možda nećete moći ispisivati u punoj širini. Za više informacija posjetite support.brother.com Napomena: Strane naljepnice možda će biti izrezane ako nisu postavljane dovoljne margine.	
Sučelje		
USB	Inačica 2.0 Full Speed (periferni)	
USB poslužitelj	Klasa HID	
Izvor napajanja		
Izvor napajanja	220 V – 240 V AC 50/60 Hz 1,2 A	
Automatsko isključivanje napajanja	Nije postavljeno / nakon 1/2/4 sata / 8/12 sati (Za promjenu postavke automatskog isključivanja napajanja pogledajte *Promjena postavki pisača za naljepnice* na stranici 19.)	
Ostalo		
Rezač	Izdržljivi automatski rezač	
Okruženje	Radna temperatura / vlažnost	od 10 do 35 °C / od 20 do 80 % (Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 27 °C)
	Temperatura skladištenja / vlažnost	od -20 do 60 °C / od 5 do 95 % (Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 45 °C)
Kompatibilni operativni sustavi Potpuni i ažurirani popis softvera potražite na support.brother.com		

17 Razvojna programska oprema

Dostupna je razvojna programska oprema (SDK). Posjetite Brother Developer Center (brother.com/product/dev).

Također se može preuzeti razvojna programska oprema za aplikacijsku komponentu Brother P-touch (b-PAC SDK) i razvojna programska oprema (SDK-ovi) za mobilne uređaje (samo za Android). (Dostupna razvojna programska oprema podliježe izmjenama bez prethodne najave.)

18 Napomene o upotrebi aplikacije P-touch Transfer Manager

Budući da pojedine funkcije aplikacije P-touch Editor nisu dostupne s pisačem za naljepnice, imajte na umu sljedeće stavke dok budete upotrebljavali aplikaciju P-touch Editor za izradu predložaka.

Možete provjeriti pregled ispisanog predloška prije nego se izrađeni predložak prenese na pisač. Za više informacija pogledajte *Prenošenje predloška u P-touch Transfer Manager* na stranici 69.

Napomene o izradi naljepnica

- Pojedini tekstovi u predlošku koji se prenosi na pisač ispisat će se u sličnim fontovima i veličini znakova učitanima u pisač. Zbog toga se ispisana naljepnica može razlikovati od slike predloška izrađenog u aplikaciji P-touch Editor.
- Ovisno o postavci tekstnog objekta, veličina znakova mogla bi se automatski smanjiti ili se dio teksta možda neće ispisati. U tom slučaju promijenite postavku tekstnog objekta.
- Iako se aplikacijom P-touch Editor stilovi znakova mogu primijeniti na pojedinačne znakove, stilovi se mogu primijeniti na blok teksta samo na pisaču. Osim toga, pojedini stilovi znakova nisu dostupni na pisaču.
- Pozadine određene aplikacijom P-touch Editor nisu kompatibilne s pisačem.
- Izgled aplikacije P-touch Editor, koji upotrebljava funkciju podijeljenog ispisivanja (povećavanje naljepnice i ispisivanje na dvije naljepnice ili više njih), ne može se prenijeti.
- Ispisat će se samo dio naljepnice unutar područja koje se može ispisati.
- Ako u ispisnom području ima previše polja, ta se polja neće moći u cijelosti ispisati.

Napomene o prijenosu predložaka

- Ispisana naljepnica može se razlikovati od slike koja je prikazana u području pregleda u aplikaciji P-touch Transfer Manager.
- Ako se crtični kod koji nije učitan u pisač prenese na pisač, crtični će se kod pretvoriti u sliku ako se radi o dvodimenzionalnom crtičnom kodu. Slika konvertiranog crtičnog koda ne može se uređivati.
- Svi preneseni objekti koji se ne budu mogli uređivati pisačem pretvorit će se u slike.
- Grupirani objekti pretvorit će se u jednu bitmapu.

Napomene o prijenosu podataka koji nisu predlošci

- Ako se broj ili redoslijed polja u bazi podataka promijeni i samo se prenese baza podataka (.csv datoteka) radi ažuriranja, baza podataka možda se neće pravilno povezati s predloškom. Pored toga, prvi redak podataka u prenesenoj datoteci pisač mora prepoznati kao „nazive polja”.
- Logotipovi, simboli i grafika preuzeti na pisač automatski će se prilagoditi na veličinu rezidentnog fonta ili bilo kojeg rezidentnog simbola u biblioteci.

19 Popis crtičnih kodova za funkciju P-touch Template

Opći postupak za funkciju P-touch Template

U nastavku je opisan opći postupak za upotrebu funkcije P-touch Template.

Za više informacija o određivanju raznih postavki pogledajte *Ispisivanje naljepnica pomoću P-touch Template* na stranici 35.

Prije povezivanja skenera crtičnog koda na ovaj pisač za naljepnice uvjerite se da postavke skenera crtičnog koda odgovaraju postavkama u alatu P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template) koje su određene tijekom pripreme. Za više informacija pogledajte *Priprema* na stranici 36.

1. Izradite predložak pomoću aplikacije P-touch Editor, zatim ga prenesite na pisač.
2. Povežite skener crtičnog koda s pisačem.
3. Skenirajte crtični kod *Naredba P-touch predloška* kako biste odredili nove postavke ili obrisali prethodne postavke.
4. Skenirajte crtični kod *Osnovne postavke* kako biste odredili željenu postavku.
5. Odredite odgovarajuće postavke (A, B ili C).

   A. Standardno ispisivanje predloška

   1 Skenirajte crtični kod *Broj unaprijed postavljenog predloška*.

   B. Napredno ispisivanje predloška

   1 Skenirajte crtični kod *Odaberi predložak*, zatim skenirajte crtične kodove pod *Za unošenje brojeva*.
   2 Skenirajte crtični kod čije podatke želite upotrijebiti ili kopirati.
   3 Skenirajte crtični kod *Započni s ispisivanjem*.

   C. Ispisivanje rezultata pretrage baze podataka

   1 Skenirajte crtični kod *Odaberi predložak*, zatim skenirajte crtične kodove pod *Za unošenje brojeva*.
   2 Skenirajte ključni crtični kod za podatke baze podataka.
   3 Skenirajte crtični kod *Graničnik*.
   4 Skenirajte crtični kod *Započni s ispisivanjem*.
6. Određena naljepnica se ispisuje.

Popis crtičnih kodova za određivanje postavki

Više informacija o upotrebi ovih crtičnih kodova za određivanje postavki pisača potražite u *Ispisivanje naljepnica pomoću P-touch Template* na stranici 35.

Napomena

- Ako upotrebljavate crtične kodove s ovoga popisa postavite **Trigger for P-touch Template Printing** (Okidač za ispisivanje P-touch predloška) i **Command Prefix Character** (Naredbeni prefiksalni znak) na tvorničke postavke u alatu P-touch Template Settings (Postavke za P-touch Template).
- Pazite da crtične kodove ispisujete u visokoj razlučivosti tako da ih skener crtičnog koda može točno očitati radi ispisa željenih naljepnica.

■ Naredba P-touch predloška (inicijaliziraj + započni s određivanjem postavki)

■ Osnovne postavke

Automatsko rezanje uključeno (rezanje svake pojedinačne naljepnice) + odreži na kraju uključeno

Automatsko rezanje uključeno (rezanje svake druge naljepnice) + odreži na kraju uključeno

Automatsko rezanje isključeno + odreži na kraju uključeno

Automatsko rezanje isključeno + odreži na kraju isključeno

Prednost ima brzina ispisa

Prednost ima kvaliteta ispisa

Broj kopija

■ Za unošenje brojeva [1]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

00

[1] Upotrebljavaju se kada se određuje broj ispisanih kopija te odabire broj predloška.
Skenirajte crtične kodove kako biste odredili troznamenkasti broj, poput [0][0][7] ili [0][1][5]. Postavka se automatski primjenjuje kada se odrede tri znamenke.
Za promjenu postavki ponovno skenirajte crtični kod „Broj kopija” kada mijenjate broj kopija ili ponovno skenirajte crtični kod „Odaberi predložak” kada mijenjate broj predloška, zatim skenirajte crtične kodove za novi troznamenkasti broj.

■ Broj unaprijed postavljenog predloška

Unaprijed postavljeni predložak 1

Unaprijed postavljeni predložak 2

Unaprijed postavljeni predložak 3

Unaprijed postavljeni predložak 4

Unaprijed postavljeni predložak 5

Unaprijed postavljeni predložak 6

Unaprijed postavljeni predložak 7

Unaprijed postavljeni predložak 8

Unaprijed postavljeni predložak 9

Unaprijed postavljeni predložak 10

■ Odaberi predložak

■ Serijalizirani

■ Graničnik

■ Inicijaliziraj

■ Započni s ispisivanjem